

Keysight InfiniiVision DSOX1204A/G 示波器

用户指南

声明

? Keysight Technologies, Inc.
2005-2018

根据美国和国际版权法，未经 Keysight Technologies, Inc. 事先同意和书面允许，不得以任何形式或通过任何方式（包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区的语言）复制本手册中的任何内容。

手册部件号

N2137-97002

版本

第一版，2018 年 9 月

Malaysia 印刷

发布者：

Keysight Technologies, Inc.
1900 Garden of the Gods Road
Colorado Springs, CO 80907 USA

修订历史

N2137-97002, 2018 年 9 月

担保

本文档中包含的材料“按现状”提供，在将来版本中如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，Keysight 不对本手册及其包含的任何信息提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性和用于特定用途时的适用性的暗示担保。对于因提供、使用或运用本文档或其包含的任何信息所导致的错误或者意外或必然损害，Keysight 概不负责。如果 Keysight 和用户之间已达成的单独书面协议包含涉及本文档内容的担保条款，但担保条款与这些条款有冲突，则应以单独协议中的担保条款为准。

技术许可

对于本文档中描述的硬件和 / 或软件，仅在得到许可的情况下才会提供，并且只能根据许可进行使用或复制。

美国政府的权利

如美国联邦采购法规（以下称“FAR”）第 2.101 条所定义，本软件是“商业计算机软件”。根据 FAR 第 12.212 条和第 27.405-3 条以及美国国防部 FAR 补充条例（以下称“DFARS”）第 227.7202 条，美国政府采购商业计算机软件须与本软件按惯例向公众提供时一样适用相同的条款。相应地，Keysight 依据其最终用户许可协议（EULA）中所述的标准商业使用许可向美国政府客户提供本软件，您可以从以下网址获取该许可协议的副本：

www.keysight.com/find/sweula。

EULA 中规定的使用许可为独占使用许可，根据该使用许可，美国政府可以使用、修改、分发或披露本软件。EULA 及其中所述的使用许可不要求或不允许 Keysight：(1) 提供按惯例并未向公众提供的与商业计算机软件或商业计算机软件文档相关的技术信息；或 (2) 超出按惯例向公众提供的商业计算机软件或商业计算机软件文档使用、修改、复制、发布、执行、显示或披露权利，向政府让与或以其他方式向政府提供额外权利。超出 EULA 规定范围的任何其他政府要求均不适用，除非 FAR 和 DFARS 明确要求所有商业计算机软件提供商都必须适用这些条款、权利或使用许可，而且 EULA 的其他地方以书面形式具体规定了这些条款、权利或使用许可。Keysight 并不承担更新、修订或以其他方式修改本软件的义务。对于 FAR 2.101 定义的任何技术数据，根据 FAR 第 12.211 条和第 27.404.2 条以及 DFARS 第 227.7102 条的规定，美国政府所获得的权利不会超出 FAR 第 27.401 条或 DFAR 第 227.7103-5 (c) 条所定义的适用于任何技术数据的“有限权利”。

安全声明

小心

小心标记表示危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确执行操作或不遵循操作步骤，则可能会导致产品损坏或重要数据丢失。请在出现小心标记时停止操作，直到已完全理解并满足了指示条件时再继续。

警告

“警告”标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确执行操作或不遵循操作步骤，则可能会导致人身伤亡。如果没有完全理解“警告”标志所指示的条件并满足这些条件，则不要继续操作。

InfiniiVision DSOX1204A/G 示波器 - 一览



表 1 DSOX1204A/G 型号、带宽

型号:	DSOX1204A	DSOX1204G
通道:	4	
带宽:	70 MHz	
带宽升级:	使用 D1200BW1A 升级, 可从 70 MHz 升级到 100 MHz	
	使用 D1200BW2A 升级, 可从 70 MHz 升级到 200 MHz	
	使用 D1200BW3A 升级, 可从 100 MHz 升级到 200 MHz	
采样率:	2 GSa/s (交错)、1 GSa/s (非交错)	
存储器:	1 Mpts	
分段存储器:	是	
波形发生器:	否	是 (20 MHz)
模板 / 限制测试:	是	

Keysight InfiniiVision DSOX1204A/G 示波器具有以下功能：

- 7 英寸 WVGA 显示屏。
- 每秒 50,000 个波形的更新率。
- 所有旋钮均可按下以快速选择。
- 触发类型：边沿、脉冲宽度、视频、码型、上升 / 下降时间、设置和保持。
- 串行解码 / 触发选项可用于：I²C、UART/RS232、CAN、LIN 和 SPI。
- 数学波形：加、减、乘、除、FFT（幅度和相位）和低通滤波器。
- 参考波形 (2)，用于比较其他通道或数学波形。
- 许多内置测量。
- 带后缀 G 的型号具有内置波形发生器，可用于生成：正弦波、方波、锯齿波、脉冲、DC、噪声。
- 利用 USB/LAN 端口可方便地打印、保存和共享数据。
- 示波器内置了联机帮助系统。按住任何键可显示联机帮助。使用联机帮助系统的完整说明位于 "[访问内置联机帮助](#)"（第 28 页）。

有关 InfiniiVision 示波器的详细信息，请参见：

www.keysight.com/find/scope

本指南内容

本指南介绍如何使用 InfiniiVision DS0X1204A/G 示波器。

首次打开示波器包装并使用示波器时，请参见：	? 第 1 章 ， “入门，” （从第 11 页开始）
显示波形和采集的数据时，请参见：	? “ 运行、停止和进行单次采集（运行控制） ” （第 30 页） ? “ 水平控件 ” （第 31 页） ? “ 垂直控件 ” （第 34 页） ? “ 模拟总线显示 ” （第 37 页） ? “ FFT 光谱分析 ” （第 38 页） ? “ 数学波形 ” （第 42 页） ? “ 参考波形 ” （第 44 页） ? “ 显示设置 ” （第 45 页）
设置触发或更改数据采集方式时，请参见：	? “ 触发 ” （第 47 页） ? “ 采集控件 ” （第 51 页）
进行测量并分析数据：	? “ 光标 ” （第 57 页） ? “ 测量 ” （第 59 页） ? “ 模板测试 ” （第 61 页） ? “ 数字电压表 ” （第 68 页） ? “ 频率响应分析 ” （第 69 页）
使用内置波形发生器时，请参见：	? “ 波形发生器 ” （第 71 页）
使用获得许可的串行总线解码和触发功能时，请参见：	? “ 串行总线解码 / 触发 ” （第 72 页）
进行保存、调用或打印时，请参见：	? “ 保存 / 调用（设置、屏幕、数据） ” （第 77 页） ? “ 打印（屏幕） ” （第 79 页）

使用示波器实用程序功能时，请参见：	? "实用程序设置" (第 81 页) ? "Web 界面" (第 87 页)
有关参考信息，请参见：	? "规格和特征" (第 89 页) ? "环境条件" (第 90 页) ? "探头和附件" (第 91 页) ? "软件和固件更新" (第 92 页) ? "Acknowledgements" (第 93 页) ? "产品标记和法规信息" (第 95 页)

注意

按下一系列键和软键的简要说明

以简要方式表述按下一系列键的说明。按下 **[Key1]** (键 1)，然后按下**软键 2**，按下**软键 3** 的简短说明表述如下：

按下 **[Key1]** (键 1) > **软键 2** > **软键 3**。

键可以是前面板 **[Key]** (键) 或**软键**。软键是示波器显示屏下方的六个键。

目录

InfiniiVision DS0X1204A/G 示波器 - 一览 / 3

本指南内容 / 5

1 入门

检查包装内容 / 12

打开示波器电源 / 13

将探头连接到示波器 / 14



模拟输入的最大输入电压 / 14



切勿让示波器机箱浮动 / 14

输入波形 / 15

调用示波器默认设置 / 16

使用自动定标 / 17

补偿无源探头 / 18

了解前面板控件和连接器 / 19

不同语言的前面板标贴 / 24

了解后面板连接器 / 25

了解示波器显示 / 26

访问内置联机帮助 / 28

2 快速参考

运行、停止和进行单次采集（运行控制） / 30

水平控件 / 31

水平旋钮和键	/	31
水平软键控件	/	31
缩放	/	32
垂直控件	/	34
垂直旋钮和垂直键	/	34
垂直软键控件	/	34
设置模拟通道探头选项	/	35
模拟总线显示	/	37
FFT 光谱分析	/	38
FFT 测量提示	/	38
FFT DC 值	/	39
FFT 混叠	/	39
FFT 频谱泄漏	/	41
数学波形	/	42
数学波形单位	/	43
参考波形	/	44
显示设置	/	45
从创建的文本文件加载标签列表	/	46
触发	/	47
触发旋钮和触发键	/	47
触发类型	/	47
触发模式、耦合、抑制、释抑	/	48
外部触发输入	/	49
采集控件	/	51
选择采集模式	/	51
采样概述	/	52
光标	/	57
光标旋钮和光标键	/	57
光标软键控制	/	57

测量	/	59
模板测试	/	61
创建 / 编辑模板文件	/	61
数字电压表	/	68
频率响应分析	/	69
波形发生器	/	71
串行总线解码 / 触发	/	72
CAN 解码 / 触发	/	73
I2C 解码 / 触发	/	73
LIN 解码 / 触发	/	74
SPI 解码 / 触发	/	75
UART/RS232 解码 / 触发	/	75
保存 / 调用 (设置、屏幕、数据)	/	77
长度控件	/	78
打印 (屏幕)	/	79
设置网络打印机连接	/	80
实用程序设置	/	81
设置示波器 LAN 连接	/	83
USB 存储设备	/	85
配置 [Quick Action] 快捷键	/	85
Web 界面	/	87
访问 Web 界面	/	87
规格和特征	/	89
环境条件	/	90
遵从有关标准的声明	/	90
探头和附件	/	91
软件和固件更新	/	92
Acknowledgements	/	93

索引

1 入门

检查包装内容	/	12
打开示波器电源	/	13
将探头连接到示波器	/	14
输入波形	/	15
调用示波器默认设置	/	16
使用自动定标	/	17
补偿无源探头	/	18
了解前面板控件和连接器	/	19
了解后面板连接器	/	25
了解示波器显示	/	26
访问内置联机帮助	/	28

本章介绍首次使用示波器时要执行的步骤。

检查包装内容

- 检查运输容器是否有损坏。

如果运输容器似已损坏，请在检查完运输物品的完整性以及示波器的机械和电气性能之前，保留运输容器或衬垫材料。

- 确认收到已订购的下列物品和任何可选附件：
 - InfiniiVision DSOX1204A/G 示波器。
 - 电源线（具体类型取决于您所在的国家 / 地区）。
 - 示波器探头（每个模拟输入通道配备一个探头）。

打开示波器电源

电源要求 线路电压、频率和电源：

- \sim 线路 100–120 Vac, 50/60/400 Hz
- 100–240 Vac, 50/60 Hz
- 最大 50 W

通风要求 进风和排气区域不能有任何障碍。需确保空气自由流动，才能起到冷却作用。请始终确保空气通风口和排气区域没有任何障碍。

风扇从示波器左侧和底部吸入空气并在示波器后面排出。

为保证冷却效果，在工作台面框架中使用示波器时，确保示波器侧面留有至少 2 英寸间距，上方和后面留有至少 4 英寸 (100mm) 间距。

- 打开示波器电源**
- 1 将电源线连接到示波器的后面，接上合适的 AC 电源。铺设好电源线，避免示波器的支架挤压电源线。
 - 2 示波器会自动调节输入线路电压，调节范围为 100 至 240 VAC。提供的电源线与所出自的国家 / 地区相匹配。

警告

请始终使用接地电源线。不要阻断电源线接地。


- 3 按下电源开关。

电源开关位于前面板的左下角。示波器将执行自检，在几秒钟后就可以工作。

将探头连接到示波器


- 1 将示波器探头连接到示波器通道 BNC 连接器。
- 2 将探头端部上可收回的尖钩连接到所要测量的电路点或被测设备。请确保将探头接地导线连接至电路的接地点。

小心

 模拟输入的最大输入电压

150 Vrms、200 Vpk

小心

 切勿让示波器机箱浮动

未进行接地连接并让示波器机箱 " 浮动 " 可能导致测量结果不准确, 还可能造成设备损坏。探头接地导线连接到示波器机架和电源线中的接地导线。如果需要在两个活动点之间进行测量, 请使用具有足够的动态范围的差分探头。

警告

切勿断开示波器的接地连接, 否则会造成保护措施失效。示波器必须通过电源线接地。如果不接地, 则会导致电击危险。

输入波形

探头补偿信号用于补偿探头。

- 1 将示波器探头从通道 1 连接到前面板上的**演示，探头补偿**端子。
- 2 将探头的接地导线连接到接地端子（**演示**端子旁边）。

警告

千万不要将电压源连接到此仪器的接地端子。如果由于任何原因，保护导体端子断开或不能正常工作，并且电压源连接到设备的接地端子，则整个机箱将具有电压源的电压电势，操作者或旁观者可能因此受到电击。

调用示波器默认设置

调用示波器默认设置：

1 按下 [Default Setup] 默认设置。

默认设置可恢复示波器的默认设置。由此可知晓示波器的操作条件。


在“保存 / 调用”菜单中，还有用于恢复全部出厂设置或执行安全擦除的选项（请参见“保存 / 调用（设置、屏幕、数据）”（第 77 页））。

使用自动定标

使用 **[Auto Scale] 自动定标** 可将示波器自动配置为对输入信号显示最佳效果。

1 按下 **[Auto Scale] 自动定标**。

示波器显示屏上应显示类似以下所示的波形：

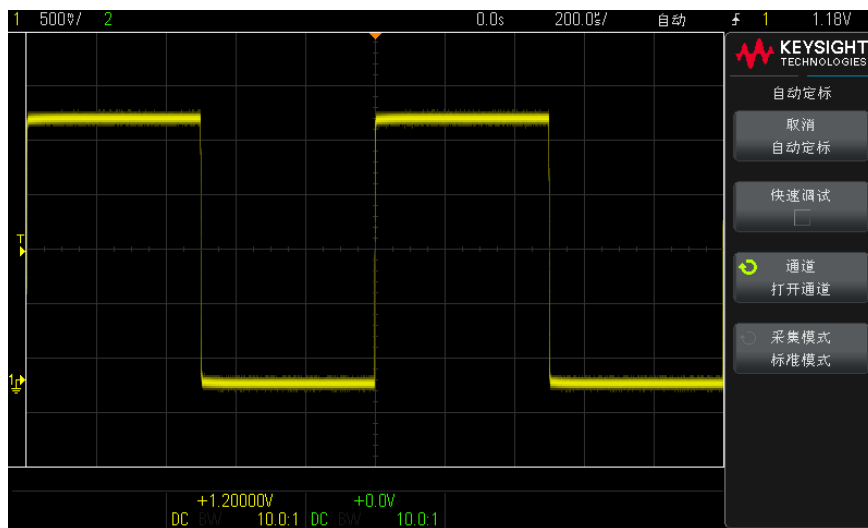

2 如果要使示波器恢复以前的设置，可按下 **撤销自动定标**。

3 如果要启用“快速调试”自动定标，更改自动定标的通道，或在自动定标期间保留采集模式，可按下**快速调试、通道**或**采集模式**。

这些软键与显示在“自动定标首选项”菜单中的软键相同。请参见“**实用程序设置**”（第 81 页）。

如果您看到波形，但方波形状不正确，与以上所示的波形不同，请执行步骤“**补偿无源探头**”（第 18 页）。

如果看不到波形，请确保将探头牢固地连接到前面板通道输入 BNC 以及“演示 / 探头补偿”端子。

补偿无源探头

必须补偿每个示波器的无源探头，以便与它所连接的示波器通道的输入特征匹配。补偿不足的探头可能会产生重大的测量误差。


注意

如果探头具有可配置的衰减设置（像 N2140/42A 探头那样），则必须使用 10:1 设置进行探头补偿。

- 1 输入探头补偿信号（请参见“**输入波形**”（第 15 页））。
- 2 按下 **[Default Setup]** **默认设置** 调用默认示波器设置（请参见“**调用示波器默认设置**”（第 16 页））。
- 3 按下 **[Auto Scale]** **自动定标** 自动配置示波器，以便捕获探头补偿信号（请参见“**使用自动定标**”（第 17 页））。
- 4 按下探头所连接的通道键（**[1]**、**[2]** 等）。
- 5 在“通道菜单”中，按下**探头**。
- 6 在“通道探头菜单”中，按下**探头检查**，然后按照屏幕上的说明操作。

如果需要，使用非金属工具（探头附带）调整探头上的微调电容器，以获得尽可能平的脉冲。

在某些探头上（如 N2140/42A 探头），微调电容器位于探头 BNC 连接器上。在其他探头上（如 N2862/63/90 探头），微调电容器是探头端部的黄色调整装置。

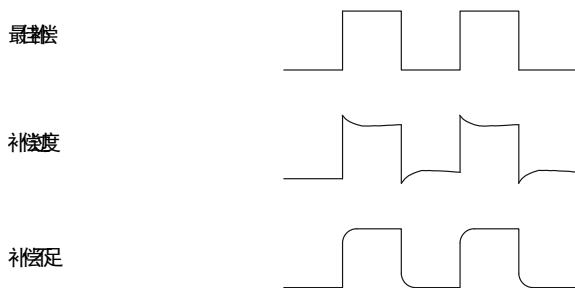


- 7 将探头连接到所有其他示波器通道。
- 8 对每个通道重复执行此步骤。

了解前面板控件和连接器






在前面板上，**键**是指可以按下的任何键（按钮）。

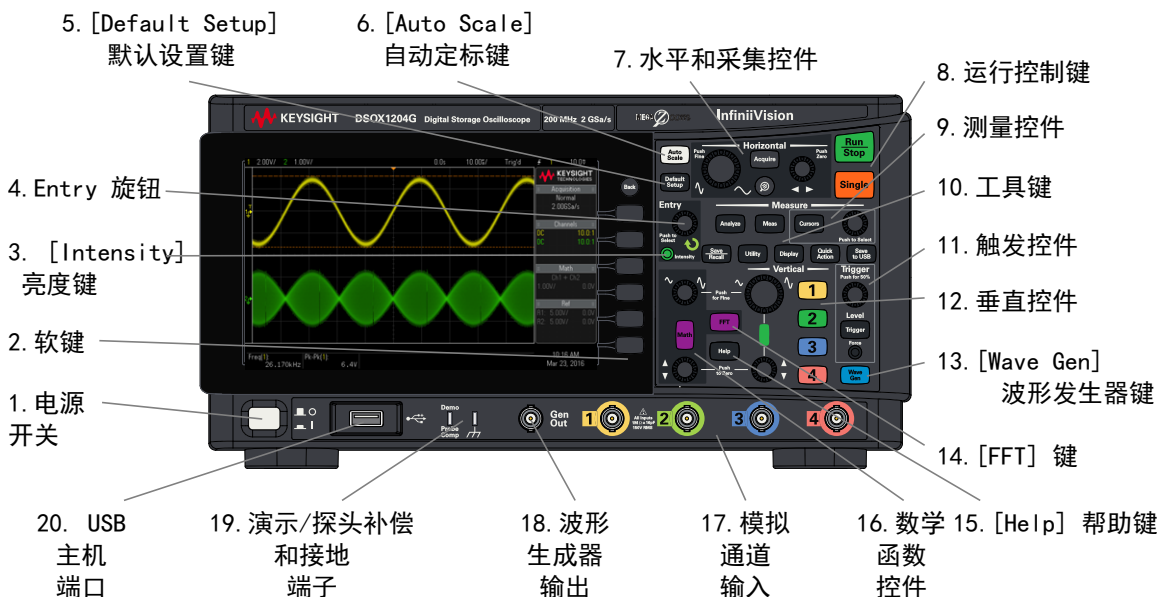软键特指显示屏旁边的六个键。如果按下其他前面板键，则显示屏上将显示菜单和软键标签。软键功能随着您导航示波器的菜单而更改。




对于下图，请参考下面的表中的编号说明。




1.	电源开关	按一次打开电源；再按一次关闭电源。请参见“ 打开示波器电源 ”（第 13 页）。
2.	软键	这些键的功能会根据显示屏上键旁边显示的菜单有所改变。 其中 Back “返回”键在软键菜单层次结构中向后移动。在层次结构顶部， Back “返回”键将关闭菜单，改为显示示波器信息。
3.	[Intensity] 亮度键	按下该键使其亮起。该键亮起时，旋转 Entry 旋钮可调整波形亮度。 您可以像操作模拟示波器那样通过改变亮度控件显示信号细节。

4.	Entry 旋钮	<p>Entry 旋钮用于从菜单中选择菜单项或更改值。Entry 旋钮的功能随着当前菜单和软键选择而变化。</p> <p>还应注意，当 Entry 旋钮  符号显示在软键上时，就可以使用 Entry 旋钮选择值。</p> <p>通常，旋转 Entry 旋钮就可以进行选择。有时，可以按下 Entry 旋钮以启用或禁用选择。另外，按下 Entry 旋钮还可以使弹出菜单消失。</p>
5.	[Default Setup] 默认设置键	<p>按下该键可恢复示波器的默认设置（有关详细信息，请参见“调用示波器默认设置”（第 16 页））。</p>
6.	[Auto Scale] 自动定标键	<p>当按下 [AutoScale] 自动定标键时，示波器将快速确定哪个通道有活动，并且它将打开这些通道并对其进行定标以显示输入信号。请参见“使用自动定标”（第 17 页）。</p>
7.	水平和采集控件	<p>水平和采集控件包括：</p> <p>? 水平定标旋钮 — 旋转“水平”区中标记为  的旋钮可调整时间/格设置。该旋钮下方的符号表示此控件具有使用水平定标在波形上展开或放大的效果。</p> <p>按下“水平定标”旋钮可以在微调和粗调之间切换。</p> <p>? 水平位置旋钮 — 旋转标记为  的旋钮可水平平移波形数据。您可以在触发之前（顺时针旋转旋钮）或触发之后（逆时针旋转旋钮）看见所捕获的波形。如果在示波器停止（不在运行模式中）时平移波形，则看到的是上次采集中获取的波形数据。</p> <p>? [Acquire] 采集键 — 按此键可打开“采集”菜单，您可在其中选择“正常”、XY 和“滚动”时间模式；启用或禁用“缩放”，以及选择触发时间参考点。</p> <p>另外，您还可以选择“正常”、“峰值检测”、“平均”或“高分辨率”采集模式，并且使用分段存储器（请参见“选择采集模式”（第 51 页））。</p> <p>? 缩放  键 — 按下  缩放键可将示波器显示拆分为正常区和缩放区，而无需打开“采集”菜单。</p> <p>有关详细信息，请参见“水平控件”（第 31 页）。</p>
8.	运行控制键	<p>当 [Run/Stop]（运行/停止）键是绿色时，表示示波器正在运行，即符合触发条件，正在采集数据。要停止采集数据，请按下 [Run/Stop]（运行/停止）。</p> <p>当 [Run/Stop]（运行/停止）键是红色时，表示数据采集已停止。要开始采集数据，请按下 [Run/Stop]（运行/停止）。</p> <p>要捕获并显示单次采集（无论示波器是运行还是停止），请按下 [Single]（单次）。[Single]（单次）键是黄色，直到示波器触发为止。</p> <p>详细信息，请参见“运行、停止和进行单次采集（运行控制）”（第 30 页）。</p>

9.	测量控件	<p>测量控件包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ? [Analyze] 分析键 — 按下此键访问如下分析功能： <ul style="list-style-type: none"> ? 触发电平设置。 ? 测量阈值设置。 ? 视频触发的自动设置和显示。 ? 显示由模拟通道输入组成的总线，其中通道 1 是最低有效位，通道 4 是最高有效位。另请参见 "模拟总线显示"（第 37 页）。 ? 启用串行总线解码。另请参见 "串行总线解码 / 触发"（第 72 页）。 ? 参考波形（请参见 "参考波形"（第 44 页））。 ? 模板测试（请参见 "模板测试"（第 61 页））。 ? 数字电压表（请参见 "数字电压表"（第 68 页））。 ? 内置有波形发生器的型号上的频率响应分析（请参见 "频率响应分析"（第 69 页））。 ? [Meas] 测量键 — 按下该键可访问一组预定义的测量。请参见 "测量"（第 59 页）。 ? [Cursors] 光标键 — 按下该键可打开菜单，以便选择光标模式和源。 ? 光标旋钮 — 按下该旋钮可从弹出菜单中选择光标。然后，在弹出菜单关闭（通过超时或再次按下该旋钮）后，旋转该旋钮可调整选定的光标位置。
10	工具键	<p>工具键包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ? [Save/Recall] 保存 / 调用键 — 按下此键可保存示波器设置、屏幕图像、波形数据或模板文件，或者调用设置、模板文件或参考波形。请参见 "保存 / 调用（设置、屏幕、数据）"（第 77 页）。 ? [Utility] 实用程序键 — 按下此键可访问 "实用程序" 菜单，以便配置示波器的 I/O 设置、使用文件资源管理器、设置首选项、访问服务菜单并选择其他选项。请参见 "实用程序设置"（第 81 页）。 ? [Display] 显示键 — 按下此键可访问菜单，可在其中启用余辉、调整显示网格（格线）亮度、为波形添加标签、添加注释以及清除显示（请参见 "显示设置"（第 45 页））。 ? [Quick Action] 快捷键 — 按下此键可执行选定的快速操作：测量所有快照、打印、保存、调用、定格显示以及更多操作。请参见 "配置 [Quick Action] 快捷键"（第 85 页）。 ? [Save to USB] 保存到 USB 键 — 按下此键可快速保存到 USB 存储设备。

11	触发控件	<p>触发控件确定示波器如何触发以捕获数据。这些控件包括：</p> <p>? 电平旋钮 — 旋转 " 电平 " 旋钮可调整选定模拟通道的触发电平。</p> <p>按下该旋钮可将电平设置为波形值的 50%。如果使用交流电耦合，按下 " 电平 " 旋钮会将触发电平设置为大约 0 V。</p> <p>模拟通道的触发电平的位置由显示屏最左侧的触发电平图标  指示（如果模拟通道已打开）。模拟通道触发电平的值显示在显示屏的右上角。</p> <p>? [Trigger] 触发键 — 按下此键可选择触发类型（边沿、脉冲宽度、视频等）。请参见 " 触发类型 "（第 47 页）。您也可以设置会影响所有触发类型的选项。请参见 " 触发模式、耦合、抑制、释抑 "（第 48 页）。</p> <p>? [Force] 强制键 — 引起触发（任意条件下）并显示采集。</p> <p>该键在 " 正常 " 触发模式下很有用，在该模式下，只有满足触发条件时才会进行采集。在此模式中，如果没有发生任何触发（即显示 " 触发 ? " 指示信息），则可以按 [Force] 强制以强制进行触发，并查看输入信号。</p>
12	垂直控件	<p>垂直控件包括：</p> <p>? 打开 / 关闭模拟通道键 — 使用这些键打开或关闭通道，或访问软键中的通道菜单。每个模拟通道都有一个通道开 / 关键。</p> <p>? 垂直定标旋钮 — 使用标记为  的旋钮可更改选定模拟输入通道的垂直灵敏度（增益）。</p> <p>按下垂直定标旋钮可在微调 and 粗调之间切换。</p> <p>扩展信号的默认模式相对于通道的接地电平；但是，可将此设置更改为相对显示屏的中心位置扩展。</p> <p>? 垂直位置旋钮 — 使用该旋钮可更改显示屏上选定模拟输入通道的波形垂直位置。</p> <p>在显示屏右上方瞬间显示的电压值表示显示屏的垂直中心和接地电平 () 图标之间的电压差。如果垂直扩展被设置为相对地扩展，它也表示显示屏的垂直中心的电压。</p> <p>有关详细信息，请参见 " 垂直控件 "（第 34 页）。</p>
13	[Wave Gen] 波形发生器键	<p>在后缀为 G 的型号上（拥有内置波形发生器），按下此键可访问波形发生器功能。请参见 " 波形发生器 "（第 71 页）。</p>
14	[FFT] 键	<p>可用于访问 FFT 频谱分析功能。请参见 " FFT 光谱分析 "（第 38 页）。</p>
15	[Help] 帮助键	<p>打开 " 帮助 " 菜单，可在其中显示帮助主题概述并选择 " 语言 "。另请参见 " 访问内置联机帮助 "（第 28 页）。</p>

16	数学函数控件	<p>数学函数控件包括：</p> <p>? [Math] 数学键 — 可用于访问数学（加、减等）波形函数。请参见“数学波形”（第 42 页）。</p> <p>? 垂直定标旋钮 — 使用标记为  的旋钮可更改选定模拟输入通道（像模拟通道垂直控件一样）。</p> <p>? 垂直位置旋钮 — 使用该旋钮可更改显示屏上数学函数波形的垂直位置（像模拟通道垂直控件一样）。</p>
17	模拟通道输入	<p>将示波器探头或 BNC 电缆连接到这些 BNC 连接器。</p> <p>在 InfiniiVision 1000 X 系列示波器中，模拟通道输入的阻抗为 1 MΩ。</p> <p>此外，没有自动探头检测，因此必须正确设置探头衰减才能获得准确的测量结果。请参见“设置模拟通道探头选项”（第 35 页）。</p>
18	波形发生器输出	<p>在后缀为 G 的型号上，内置波形发生器可以在发生器输出 BNC 上输出正弦波、方波、梯度、脉冲、DC 或噪声。按下 [Wave Gen] 波形发生器键 以设置波形发生器。请参见“波形发生器”（第 71 页）。</p> <p>您也可以将触发输出信号或模板测试故障信号发送到发生器输出 BNC 连接器。请参见“实用程序设置”（第 81 页）。</p>
19	演示 / 探头补偿和接地端子	<p>? 演示端子 — 此端子输出“探头补偿”信号，可帮助您使探头的输入电容与所连接的示波器通道匹配。请参见“补偿无源探头”（第 18 页）。示波器还可以在此端子上输出演示或培训信号。</p> <p>? 接地端子 — 对连接到演示 / 探头补偿端子的示波器探头使用接地端子。请参见“输入波形”（第 15 页）中的警告。</p>
20	USB 主机端口	<p>这是用于将 USB 海量存储设备或打印机连接到示波器的端口。</p> <p>连接 USB 兼容的海量存储设备（闪存驱动器、磁盘驱动器等）以保存或调用示波器设置文件和参考波形，或保存数据和屏幕图像。请参见“保存 / 调用（设置、屏幕、数据）”（第 77 页）。</p> <p>要进行打印，可连接 USB 兼容打印机。有关打印的详细信息，请参见“打印（屏幕）”（第 79 页）。</p> <p>在有可用的更新时，还可以使用 USB 端口更新示波器的系统软件。</p> <p>注意：必须弹出 USB 海量存储设备才能将其拔下；否则，当连接到装有 Windows 操作系统的计算机时该设备将被标记为需要维修（即使不会对设备产生不良影响）。</p> <p>小心：请勿将主计算机连接到示波器的 USB 主机端口。主计算机将示波器视为一台设备，因此，请将主计算机连接到示波器的设备端口（在后面板上）。请参见“了解后面板连接器”（第 25 页）。</p>

不同语言的前面板标贴


前面板标贴有英文前面板键和标签文本的翻译，提供多种语言版本。在购买示波器时选择本地化选项时就包括了相应的标贴。

要安装前面板标贴，请执行以下操作：

- 1 轻轻拉动前面板旋钮以将其取下。
- 2 将标贴的侧安装片插入前面板上的插槽中。
- 3 重新装上前面板旋钮。

了解后面板连接器

对于下图，请参考下面的表中的编号说明。

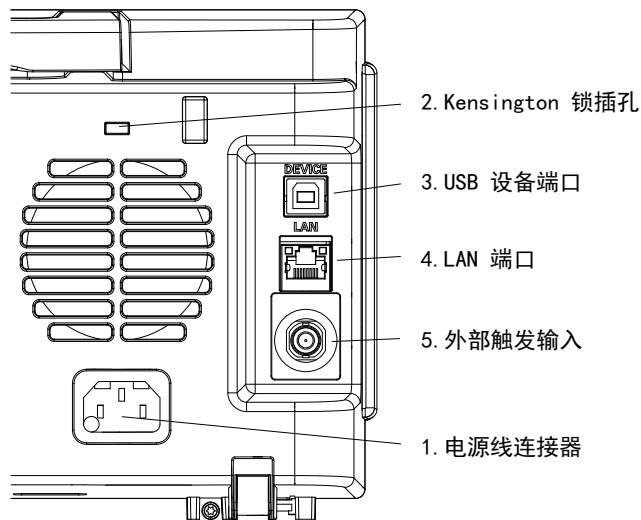

1.	电源线连接器	在此处连接电源线。
2.	Kensington 锁插孔	这是连接 Kensington 锁以固定仪器的位置。
3.	USB 设备端口	这是将示波器连接到主 PC 的端口。您可以通过 USB 设备端口从主 PC 向示波器发送远程命令。请参见 "实用程序设置" (第 81 页)。
4.	LAN 端口	使用该端口可打印至网络打印机 (请参见 "打印 (屏幕)" (第 79 页)) 并可以访问示波器的内置 Web 浏览器以及发出远程命令。请参见 "Web 界面" (第 87 页)、"访问 Web 界面" (第 87 页) 和 "实用程序设置" (第 81 页)。
15	外部触发输入	外部触发输入 BNC 连接器。请参见 "外部触发输入" (第 49 页) 以获得此功能的说明。

了解示波器显示

示波器显示包含采集的波形、设置信息、测量结果和软键定义。

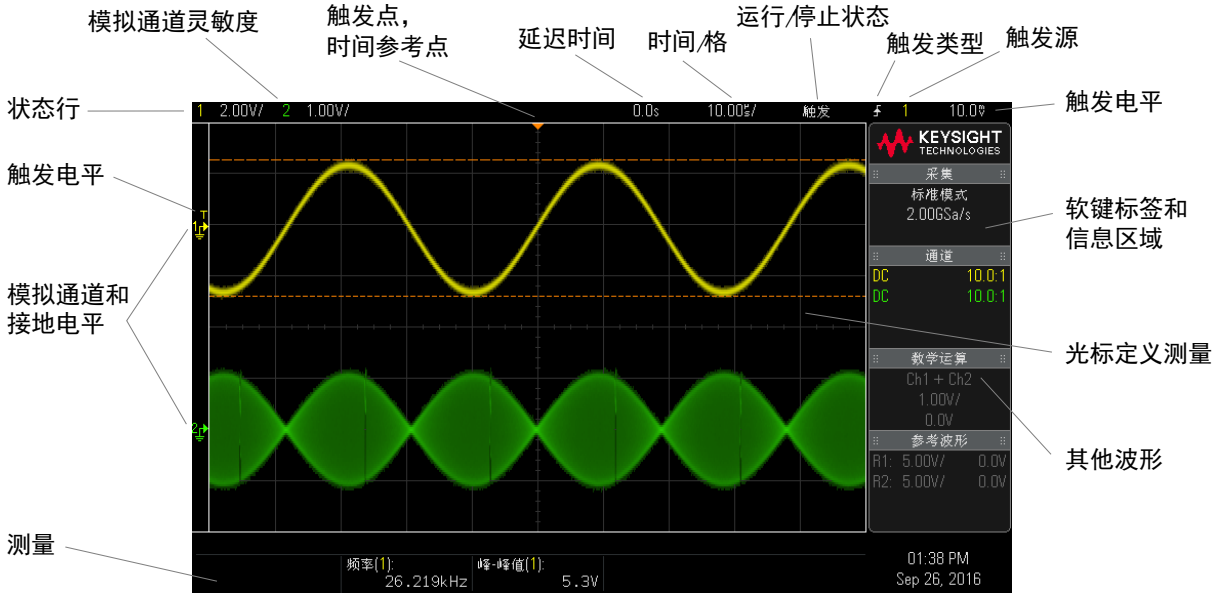




图 1 解释示波器显示

状态行	显示屏的顶行包括垂直、水平和触发设置信息。
显示区域	显示区域包括波形采集、通道标识符、模拟触发和接地电平指示器。每个模拟通道的信息以不同的颜色显示。 使用 256 亮度级显示信号细节。 有关显示模式的详细信息，请参见“显示设置”（第 45 页）。

软键标签和信息区域	<p>当按下大多数前面板键时，此区域中将显示简短的菜单名称和软键标签。这些标签描述软键功能。通常，使用这些软键可以设置选定模式或菜单的其他参数。</p> <p>按  "返回" 键将通过菜单层次结构返回，直到软键标签消失，之后将显示信息区域。信息区域包含采集、模拟通道、数学函数和参考波形信息。</p> <p>您也可以指定软键菜单在指定的超时时间段后自动关闭（[Utility] 系统设置 > 选项 > 菜单超时）。</p> <p>按  "返回" 键（显示信息区域时）将返回到最近显示的菜单。</p>
测量区域	<p>如果打开测量或光标，此区域将包含自动测量和光标结果。</p> <p>如果关闭测量，此区域将显示描述通道偏移的附加状态信息，以及其他配置参数。</p>

1 入门

访问内置联机帮助

查看联机帮助 1 按住您要查看其帮助的键、软键或旋钮。

联机帮助将保留在屏幕上，直到按下其他键或旋转旋钮为止。

选择用户界面和联机帮助语言 选择用户界面和联机帮助语言：

1 按下 **[Help] 帮助**，然后按下**语言**软键。

2 旋转 Entry 旋钮，直到选择所需的语言。

2 快速参考

运行、停止和进行单次采集（运行控制）	/	30
水平控件	/	31
垂直控件	/	34
模拟总线显示	/	37
FFT 光谱分析	/	38
数学波形	/	42
参考波形	/	44
显示设置	/	45
触发	/	47
采集控件	/	51
光标	/	57
测量	/	59
模板测试	/	61
数字电压表	/	68
波形发生器	/	71
串行总线解码 / 触发	/	72
保存 / 调用（设置、屏幕、数据）	/	77
打印（屏幕）	/	79
实用程序设置	/	81
Web 界面	/	87
规格和特征	/	89
环境条件	/	90
探头和附件	/	91
软件和固件更新	/	92
Acknowledgements	/	93
产品标记和法规信息	/	95

运行、停止和进行单次采集（运行控制）

要显示多次采集的结果，可使用余辉。请参见“[显示设置](#)”（第 45 页）。

单次采集和运行 及记录长度

单次采集的最大数据记录长度比示波器运行时（或示波器在运行后停止）长：

- **单次采集** — 单次采集总是使用最大可用存储器 — 至少两倍于在“运行”模式中捕获采集时所用的存储器大小 — 示波器至少存储两倍采样。如果时间/格设置较慢，因为有更多的存储器可用于单次采集，所以采集的有效采样率更高。
- **运行** — 在运行时（与采用单次采集相比），存储器将分成两个相等的部分。这使得采集系统可在处理先前的采集时采集记录，显著提高了示波器每秒可处理的波形数。在运行时，高波形更新率会产生最佳的输入信号。

要使用尽可能长的记录长度采集数据，请按下 **[Single] 单次采集键**。

有关影响记录长度的设置的详细信息，请参见“[长度控件](#)”（第 78 页）。

表 2 运行控制功能

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
运行采集	[Run/Stop] 运行 / 停止 （运行时，此键为绿色）
停止采集	[Run/Stop] 运行 / 停止 （停止时，此键为红色）
单次采集	[Single] 单次采集 （示波器触发之前，此键一直为黄色） 如果示波器没有触发，则可以按下 [Force Trigger] 强制触发 以在任何条件下触发并进行单次采集。


水平控件

水平旋钮和键



水平软键控件

下图显示在按下 **[Acquire]** 采集键后显示的“采集”菜单。

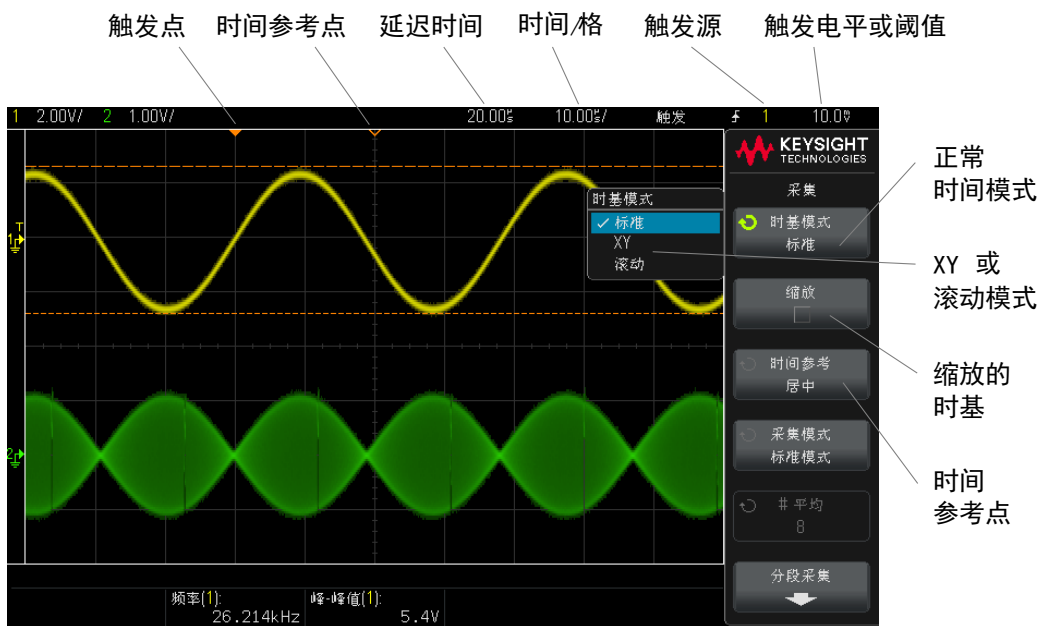

2 快速参考


显示屏网格顶部通过一个小的空心三角形 (▽) 来指示时间参考点。旋转“水平定标”旋钮可围绕时间参考点 (▽) 缩放波形。

显示屏网格顶部通过一个小的实心三角形 (▼) 来指示触发点 (时间始终 = 0)。

延迟时间是相对于触发的参考点时间。旋转“水平位置”(◀▶) 旋钮可将触发点 (▼) 移动到时间参考点 (▽) 的左侧或右侧，并显示延迟时间。


使用“采集”菜单可选择时间模式 (正常、XY 或滚动)、启用缩放、设置时基微调控件 (游标) 并指定时间参考点。


表 3 水平功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
时间模式	[Acquire] 采集 > 时间模式 (正常、XY 或滚动)
XY 时间模式	[Acquire] 采集 > 时间模式, XY 通道 1 是 X 轴输入, 通道 2 是 Y 轴输入。Z 轴输入 (Ext Trig) 可打开和关闭轨迹 (空白)。Z 轴值低 (<1.4 V) 时, 将显示 Y-X; Z 轴值高 (>1.4 V) 时, 轨迹将被关闭。 使用 Lissajous 方法测量相同频率的两个信号之间的相位差一般会用到 XY 显示模式 (请参见“XY 显示模式示例”描述, 网址为 www.keysight.com/find/xy-display-mode)。
滚动时间模式	[Acquire] 采集 > 时间模式, 滚动
缩放	[Acquire] 采集 > 缩放 (或按下  缩放键)
时间参考点	[Acquire] 采集 > 时间参考点 (左侧、中心、右侧)

另请参见 “采集控件” (第 51 页)

缩放


“缩放”窗口是正常时间 / 格窗口的放大部分。要打开 (或关闭) 缩放, 请按下  缩放键 (或按下 [Acquire] 采集键, 然后按下**缩放**软键)。

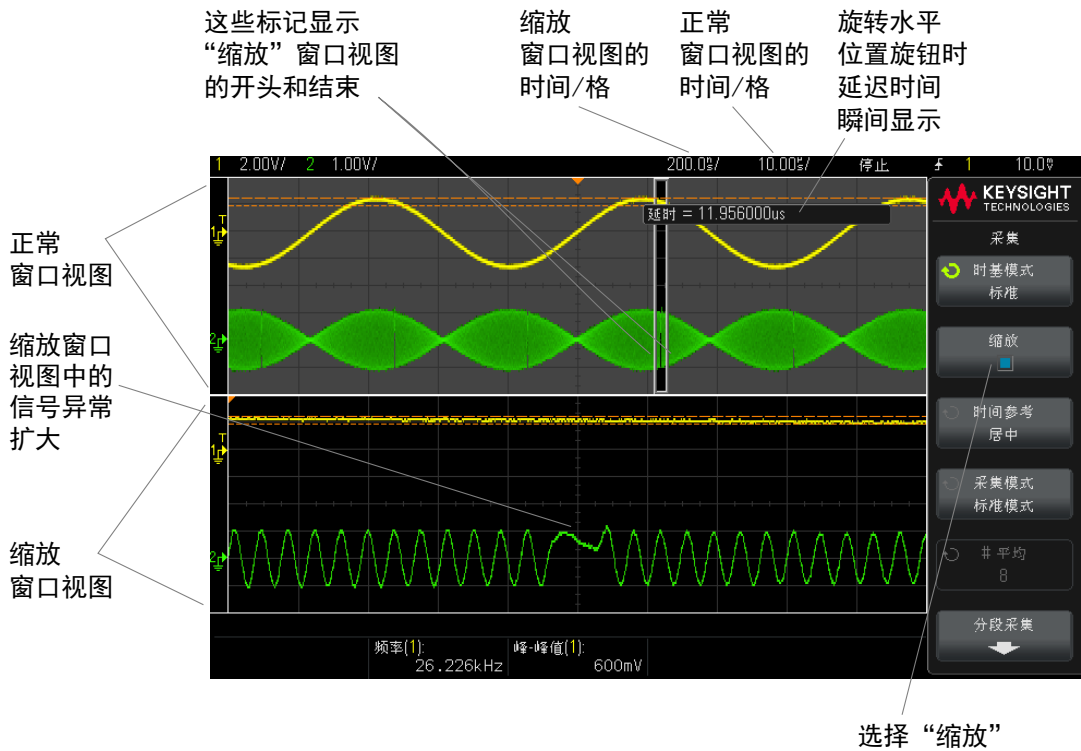

2 快速参考

垂直控件

垂直旋钮和垂直键

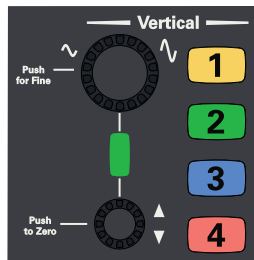

注意

Keysight 始终建议定标信号以使整个波形处于显示屏的顶部和底部之间。


为了使 1000 X 系列示波器正确操作，通道输入的超速不得超过 ± 8 格。超出此限制会导致信号看起来不正确，并增加输入通道之间的串扰。

注意

为了使输入通道之间的串扰最小化，请确保通道不要超速。另外，将探头或电缆连接到通道会降低串扰。

垂直软键控件

下图显示在按下 **[1]** 通道键后显示的“通道 1”菜单。

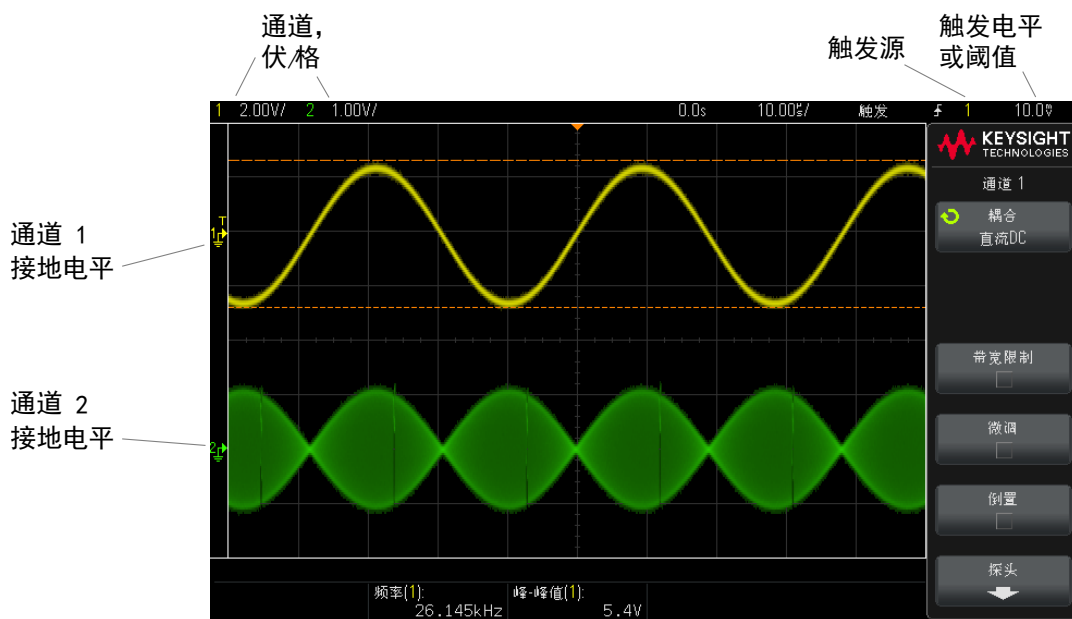


每个显示的模拟通道其信号的接地电平由显示屏最左侧的  图标的位置标识。

表 4 垂直功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
通道耦合	[1/2/3/4] > 耦合 (DC 或 AC) 请注意, 通道耦合与触发耦合无关。要更改触发耦合, 请参见 "触发模式、耦合、抑制、释抑" (第 48 页)。
通道带宽限制	[1/2/3/4] > BW 限制
垂直定标微调	[1/2/3/4] > 微调
通道反转	[1/2/3/4] > 反转

设置模拟通道探头选项

在 "通道" 菜单中, **探头** 软键可用于打开 "通道探头" 菜单。




使用此菜单可选择附加的探头参数, 例如所连接探头的衰减因子和测量单位。

2 快速参考

小心

要进行准确测量，必须使示波器的探头衰减因子设置与所用探头的衰减因子一致。

表 5 探头功能

通道探头菜单	功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
	通道单位	[1/2/3/4] > 探头 > 单位 (伏特、安培)
	探头衰减	[1/2/3/4] > 探头 > 探头, 比例 / 分贝,  Entry 旋钮 更改垂直定标, 以便测量结果能够反映探头端部的实际电压电平。
	通道倾斜	[1/2/3/4] > 探头 > 倾斜,  Entry 旋钮
	探头检查	[1/2/3/4] > 探头 > 探头检查 将指导您完成补偿无源探头 (如 N2140A、N2142A、N2862A/B、N2863A/B、N2889A、N2890A、10073C、10074C 或 1165A 探头) 的过程。

模拟总线显示

可以显示由模拟通道输入组成的总线。可将任何输入通道分配给总线。总线值将显示在格线底部。通道 1 是最低有效位，通道 4 是最高有效位。

表 6 模拟总线显示功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
模拟总线, 显示	[Analyze] 分析 > 功能,  使用 Entry 旋钮可选择 模拟总线分析 , 按下 Entry 旋钮可启用或禁用
模拟总线, 通道分配	[Analyze] 分析 > 通道,  Entry 旋钮, 按下 Entry 旋钮可进行分配或清除分配
模拟总线, 数值基数	[Analyze] 分析 > 基数,  Entry 旋钮 (十六进制、二进制)
模拟总线, 阈值源	[Analyze] 分析 > 源,  Entry 旋钮 (1、2、3、4), 按下 Entry 旋钮可在源和阈值之间切换
模拟总线, 选定源的阈值级别	[Analyze] 分析 > 阈值,  Entry 旋钮, 按下 Entry 旋钮可在源和阈值之间切换

FFT 光谱分析

FFT 用于利用模拟输入通道计算快速傅立叶变换。FFT 记录指定源的数字化时间并将其转换为频域。

选择 FFT 函数后，FFT 频谱作为幅度以 dBV- 频率被绘制在示波器显示屏上。水平轴的读数从时间变化为频率（赫兹），而垂直轴的读数从伏变化为 dB。

使用 FFT 函数查找串扰问题、在模拟波形中查找由放大器非线性引起的失真问题或用于调整模拟滤波器。

表 7 FFT 功能

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
FFT 范围 / 中心	[FFT] > 范围 [FFT] > 中心
FFT 窗口	[FFT] > 设置 > 窗口（Hanning、平顶、矩形、Blackman Harris，另请参见“FFT 频谱泄漏”（第 41 页））
FFT 垂直单位	[FFT] > 设置 > 垂直单位（分贝、VRMS）
FFT 自动设置	[FFT] > 设置 > 自动设置
FFT 波形，定标	[FFT]，旋转数学垂直定标旋钮
FFT 波形，偏移	[FFT]，旋转数学垂直位置旋钮

FFT 测量提示

FFT 记录的采集点数最多为 65536，当频率范围最大时，将显示所有点。显示 FFT 频谱后，使用频率范围和中心频率控件就象使用频谱分析仪的控件来详细检查感兴趣的频率。将所需的波形部分置于屏幕的中心，并降低频率范围以增加显示分辨率。当降低频率范围时，显示的点数便会减少，显示结果将会放大。

在显示 FFT 频谱的同时，请使用 [FFT] 和 [Cursors] 光标键切换“FFT 菜单”中的测量函数和频域控件。

注意

FFT 分辨率

FFT 分辨率是采样率和 FFT 点数的商 (f_s/N)。如果 FFT 点数是固定的（最多 65536），则采样率越低，分辨率就越高。

通过选择较大的时间 / 格设置减少有效采样率时，将会增加 FFT 显示屏的低频率分辨率，并增加显示混叠的机会。FFT 分辨率是有效采样率除以 FFT 中的点数。实际的显示分辨率没那么精细，因为窗口形状为实际限制因素，限制 FFT 解析两个特别接近的频率的能力。若要测试 FFT 解析两个特别接近的频率的能力，最好检查调幅正弦波的边带。

要获得最佳峰值测量的垂直精确度，请执行以下操作：

- 确保正确设置探头衰减。如果操作对象是一个通道，则从“通道菜单”设置探头衰减。
- 对源灵敏度进行设置，使输入信号接近全屏幕且未被削波。
- 使用“平顶”窗口。
- 将 FFT 灵敏度设置为一个灵敏度范围，如 2 dB/格。

要获得最佳峰值频率精确度，请执行以下操作：

- 使用“Hanning”窗口。
- 使用光标将 X 光标放在所需的频率上。
- 调整频率范围获取更好的光标位置。
- 返回到“光标菜单”对 X 光标进行微调。

有关使用 FFT 的详细信息，请参见 Keysight 应用注释 243 《信号分析基础》，网址为：<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>。其他信息可从《频谱和网络测量》手册（作者：Robert A. Witte）第 4 章获得。

FFT DC 值

FFT 计算产生一个错误的 DC 值。在中心屏幕时可不考虑偏移。DC 值未被更正，以便在靠近 DC 处精确表示频率分量。

FFT 混叠

使用 FFT 时，意识到频率混叠很重要。这要求操作者具有一些频域应包含什么的知识，进行 FFT 测量时还要考虑采样率、频率范围和示波器垂直带宽等。显示“FFT 菜单”时，FFT 分辨率（采样率和 FFT 点数的商）直接显示在软键上面。

注意

频域中的尼奎斯特频率和混叠

尼奎斯特频率是任何实时数字化示波器可进行采集而不会混叠的最高频率。此频率为采样率的一半。超过尼奎斯特频率的频率将会导致采样不足，从而出现混叠。尼奎斯特频率也称为折叠频率，因为在查看频域时，混叠的频率分量将从该频率向后折叠。

信号中的频率分量高于采样率的一半时发生混叠。因为 FFT 频谱受到该频率的限制，所以任何较高的分量都以较低（混叠）的频率显示。

下图对混叠做了说明。这是 990 Hz 方波的频谱，具有很多的谐波。方波的水平时间 / 格设置可设置采样率，从而导致 FFT 分辨率为 1.91 Hz。从显示的 FFT 频谱波形中可看到，高于尼奎斯特频率的输入信号分量要在显示中镜像（混叠），并反映在右边沿之外。

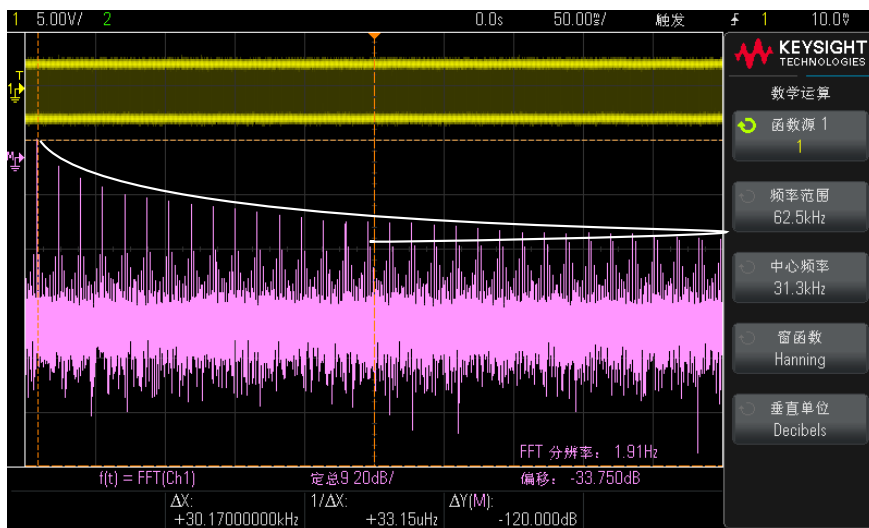


图 2 混叠

因为频率范围为从约等于 0 到尼奎斯特频率，所以防止混叠的最佳方式是确保频率范围大于输入信号中出现的高能量频率。

FFT 频谱泄漏

FFT 运算假定时间记录可重复。除非记录中有已采样波形的周期倍数（为整数），否则将在记录结束时创建一个间断。此被称为泄漏。为了将频谱泄漏减少到最低，在信号开始和结束时平稳接近为零的窗口被用作 FFT 滤波器。“FFT 菜单”提供四个窗口：Hanning、平顶、矩形和 Blackman-Harris。有关泄漏的详细信息，请参见 Keysight 应用注释 243 《信号分析基础》，网址为：
<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>。

数学波形

数学函数可在模拟通道和低等数学函数上执行。所产生的数学波形以淡紫色显示。

表 8 数学功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
数学运算符	[Math] 数学 > 运算符 (加法、减法、乘法、除法、FFT 幅度、FFT 相位、低通滤波器)
级联数学函数	[Math] 数学 > 源
数学函数波形, 定标	[Math] 数学, 旋转数学垂直定标旋钮
数学函数波形, 偏移	[Math] 数学, 旋转数学垂直位置旋钮

贴士

数学运算提示

如果模拟通道或数学函数被削波 (未完全显示在屏幕上), 结果数学函数也将被削波。

一旦显示了这个函数, 模拟通道可能关闭以便更好地查看数学波形。

可使用 [Cursors] 光标和 / 或 [Meas] 测量来测量数学函数波形。

表 9 FFT (幅度)、FFT (相位) 运算符功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
自动设置	[Math] 数学 > 自动设置
范围 / 中心	[Math] 数学 > 更多 > 范围 [Math] 数学 > 更多 > 中心
窗口函数	[Math] 数学 > 更多 > 窗口 (Hanning、平顶、矩形、Blackman Harris, 另请参见 "FFT 频谱泄漏" (第 41 页))
垂直单位	[Math] 数学 > 更多 > 垂直单位 (对于 FFT (幅度): 分贝或 V RMS。对于 FFT (相位): 弧度或度。)

表 9 FFT（幅度）、FFT（相位）运算符功能（continued）

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
FFT（相位）零相位参考点	[Math] 数学 > 更多 > 零相位参考点（触发、全部显示）

表 10 低通滤波器运算符功能

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
数学低通滤波器截止频率	[Math] 数学 > 带宽

数学波形单位

使用通道的“探头菜单”中的**单位**软键可以将每个输入通道的单位设置为伏特或安培。数学函数波形的单位包括：

数学函数	单位
加或减	伏或安
乘	V ² 、A ² 或 W（伏安）
FFT 幅度	dB（分贝）或 V RMS。
FFT 相位	度或弧度

如果使用两个源通道并将其设置为不同单位，而且单位组合无法解析，则对于数学函数，将显示定标单位 **U**（未定义）。

参考波形

可将模拟通道或数学函数波形保存到示波器中的两个参考波形位置中的一个。然后，可显示参考波形并与其他波形进行比较。一次可显示一个参考波形。

表 11 参考波形功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
参考波形, 显示	[Analyze] 分析 > 功能,  Entry 旋钮可选择 R1 或 R2, 按下 Entry 旋钮可启用或禁用
参考波形, 保存	[Analyze] 分析 > 保存 / 清除 > 源, [Analyze] 分析 > 保存 / 清除 > 保存到
参考波形, 倾斜	[Analyze] 分析 > 倾斜,  Entry 旋钮
参考波形, 定标	[Analyze] 分析 > 定标,  Entry 旋钮
参考波形, 偏移	[Analyze] 分析 > 偏移,  Entry 旋钮
参考波形, 清除	[Analyze] 分析 > 保存 / 清除 > 清除 [Save/Recall] 保存 / 调用 > 默认设置 / 擦除 > 安全擦除
参考波形, 信息	[Analyze] 分析 > 保存 / 清除 > 显示信息
参考波形, 信息, 透明背景	[Analyze] 分析 > 保存 / 清除 > 透明
参考波形, 通过 USB 存储设备保存 / 调用	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式, 参考波形数据 (*.h5) [Save/Recall] 保存 / 调用 > 调用 > 调用 :, 参考波形数据 (*.h5)

显示设置

可以调整显示的模拟输入通道波形的亮度，以说明各种信号特征，如快速时间/格设置和低触发速率。

可以打开波形余辉，示波器可用新的采集更新显示，但并不立即擦除先前采集的结果。先前采集的所有结果将以降低的亮度显示。新采集以正常颜色和亮度显示。

表 12 显示功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
波形亮度 (适用于模拟输入通道)	[Intensity] 亮度 (Entry 旋钮正下方的小圆键) 增加亮度可让您查看噪声的最大值和罕见事件。减小亮度可以呈现复杂信号的更多细节。
余辉, 单冲无限	[Display] 显示 > 余辉 > 余辉、关闭, [Display] 显示 > 捕获波形
余辉, 无限	[Display] 显示 > 余辉 > 余辉, ∞ 余辉
余辉, 可变	[Display] 显示 > 余辉 > 余辉, 可变余辉, [Display] 显示 > 余辉 > 时间,  Entry 旋钮
清除余辉	[Display] 显示 > 余辉 > 清除余辉
清除显示	[Display] 显示 > 清除显示 还可以配置 [Quick Action] 快捷键键以清除显示。请参见 "配置 [Quick Action] 快捷键" (第 85 页)。
网格亮度	[Display] 显示 > 网格 > 亮度,  Entry 旋钮
网格类型	[Display] 显示 > 网格 > 网格 (完全、mV、IRE)
波形标签	[Display] 显示 > 标签 > 另请参见 "从创建的文本文件加载标签列表" (第 46 页)。
标签库重置	[Utility] 实用程序 > 选项 > 首选项 > 默认库
注释	[Display] 显示 > 注释 >
显示定格	您必须配置 [Quick Action] 快捷键键才能显示定格。请参见 "配置 [Quick Action] 快捷键" (第 85 页)。 许多活动, 如调整触发电平、调整垂直或水平设置或保存数据, 都将取消显示定格。

从创建的文本文件加载标签列表

可以使用文本编辑器创建标签列表，然后将该标签列表加载到示波器中。这样便于您在键盘上输入，而不是使用示波器的控件编辑标签列表。

可以创建最多包含 75 个标签的列表，然后将其加载到示波器中。标签将添加到列表开头。如果加载的标签超过 75 个，则只存储前 75 个。

将标签从文本文件加载到示波器：

- 1 使用文本编辑器创建每个标签。每个标签最多可包含十个字符。使用换行符将每个标签隔开。
- 2 将文件命名为 labellist.txt，然后将其保存在 USB 海量存储设备，如拇指驱动器。
- 3 使用文件资源管理器（按下 **[Utility] 实用程序 > 文件资源管理器**）将该列表加载到示波器中。

注意

标签列表管理

按下**库**软键时，您将看到最近使用过的 75 个标签的列表。列表不保存重复的标签。标签能以追踪数字的任意值结束。只要基本字符串与库中已有标签相同，新标签将不会放入库中。例如，如果标签 A0 在库中而制作了名为 A12345 的新标签，新的标签将不会被添加到库中。

当保存一个新的用户定义标签时，新标签将取代列表中最旧的标签。最旧是指此标签自上次指定给一个通道以来的时间最长。无论何时将标签指定给通道，该标签将成为列表中最新的标签。这样，在使用标签列表一段时间后，您的标签将占绝大多数，从而可以更轻松地自定义仪器显示以符合您的需求。

重新设置标签库列表，您的所有自定义标签将被删除，标签列表将恢复到出厂配置。

触发

触发设置指示示波器何时采集和显示数据。例如，可以设置在遇到模拟通道 1 输入信号的上升沿时触发。

可以使用任何输入通道或 Ext Trig 输入 BNC 作为大多数触发类型的源（请参见“外部触发输入”（第 49 页））。

将立即应用对触发设置进行的更改。如果更改触发设置时示波器停止，当按下 **[Run/Stop] 运行 / 停止** 或 **[Single] 单次采集** 后，示波器将使用新的技术参数。如果更改触发设置时示波器正在运行，则当开始下一次采集后，它会使用新的触发定义。

可以将触发设置与示波器设置一起保存（请参见“保存 / 调用（设置、屏幕、数据）”（第 77 页））。

触发旋钮和触发键



触发类型

除了边沿触发类型，还可以设置根据脉冲宽度、码型、上升沿和下降沿转换时间、设置和保持冲突以及视频信号进行触发。

表 13 触发类型功能

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
触发电平	旋转触发电平旋钮。 或者： [Analyze] 分析 > 功能，触发电平 。 线源的边沿触发电平不可以调整。该触发与提供给示波器的电源线同步。

2 快速参考

表 13 触发类型功能 (continued)

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
触发类型	[Trigger] 触发 > 触发类型 (边沿、脉冲宽度、码型、上升 / 下降时间、设置和保持、视频和串行 1)
边沿触发	[Auto Scale] 自动定标 (设置边沿触发) [Trigger] 触发 > 触发类型, 边沿
脉冲宽度触发	[Trigger] 触发 > 触发类型, 脉冲宽度
视频触发	[Trigger] 触发 > 触发类型, 视频 注意: 很多视频信号源自 75 Ω 源。要对这些源提供正确的匹配, 应将一个 75 Ω 终端连接器 (如 Keysight 11094B) 连接到示波器输入端。
码型触发	[Trigger] 触发 > 触发类型, 码型
上升 / 下降沿转换时间触发	[Trigger] 触发 > 触发类型, 上升 / 下降时间
设置和保持违规触发	[Trigger] 触发 > 触发类型, 设置和保持
串行总线触发	[Trigger] 触发 > 触发类型, 串行 1 请参见 " 串行总线解码 / 触发 " (第 72 页)。

触发模式、耦合、抑制、释抑

噪声信号 如果探测的信号有噪声, 则可以设置示波器以降低触发路径中和显示波形上的噪声。首先, 可通过从触发路径移除噪声来稳定显示波形。然后, 可减小显示波形上的噪声。

- 1 将信号连接到示波器并获得稳定的显示。
- 2 通过打开高频抑制、低频抑制或噪声抑制从触发路径移除噪声。
- 3 使用 " 选择采集模式 " (第 51 页) 减小显示波形上的噪声。

表 14 触发模式、耦合、抑制、释抑功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
触发模式	[Trigger] 触发 > 模式 还可以配置 [Quick Action] 快捷键键以在 " 自动 " 和 " 正常 " 触发模式之间切换。请参见 " 配置 [Quick Action] 快捷键 " (第 85 页)。

表 14 触发模式、耦合、抑制、释抑功能 (continued)

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
自动触发模式	<p>[Trigger] 触发 > 模式, 自动</p> <p>如果找不到指定的触发条件, 将强制进行触发, 然后进行采集, 以便信号活动显示在示波器上。自动触发模式适合在下列情况下使用:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? 在检查 DC 信号或具有未知电平或活动的信号时。 ? 当触发条件经常发生, 不必要进行强制触发时。
正常触发模式	<p>[Trigger] 触发 > 模式, 正常</p> <p>仅当找到指定的触发条件时才会进行触发和采集。正常触发模式适合在下列情况下使用:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? 只需要采集由触发设置指定的特定事件。 ? 使用 [Single] 单次采集键可进行单次采集。 <p>通常在进行单次采集时, 您必须在被测设备中启动某些操作, 而您不希望示波器在这些操作之前自动触发。在电路中启动操作之前, 等待触发条件指示器触发?闪烁 (这表示预触发缓冲区已填充)。</p>
强制触发	<p>[Force] 强制</p> <p>在 "正常" 触发模式下, 如果未进行任何触发, 可以强制触发以采集并显示波形 (可能会显示未进行触发的原因)。</p>
触发耦合	<p>[Trigger] 触发 > 耦合 (DC、AC、LF 抑制、TV/ 视频)</p> <p>注意: 触发耦合与通道耦合无关 (请参见 "垂直控件" (第 34 页))。</p>
触发噪声抑制	<p>[Trigger] 触发 > 抑制,  Entry 旋钮可选择噪声抑制, 按下 Entry 旋钮可启用或禁用</p>
触发高频抑制	<p>[Trigger] 触发 > 抑制,  Entry 旋钮可选择HF 抑制, 按下 Entry 旋钮可启用或禁用</p>
触发释抑	<p>[Trigger] 触发 > 释抑</p> <p>正确的释抑设置通常略小于波形的一次重复。</p>

外部触发输入

外部触发输入可用作多种触发类型的源。外部触发 BNC 输入标记为 **Ext Trig**。

小心**示波器外部触发输入的最大电压**

30 Vrms

外部触发输入阻抗为 1M Ohm。这便于使用无源探头进行通用测量。高阻抗可在被测设备上使示波器的负载效应最小化。

表 15 外部触发功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
外部触发单位	[Trigger] 触发 > 外部 > 单位 (伏特、安培)
外部触发衰减	[Trigger] 触发 > 外部 > 探头, 比例 / 分贝,  Entry 旋钮
外部触发阈值	[Trigger] 触发 > 外部 > 阈值,  Entry 旋钮
外部触发范围	[Trigger] 触发 > 外部 > 范围,  Entry 旋钮

采集控件

本节介绍如何使用示波器的采集控件。

选择采集模式

选择示波器采集模式时，应注意通常以较慢的时间 / 格设置抽取（丢弃）样本。

如果时间 / 格设置较慢，有效采样率将会降低（有效采样周期将延长），这是因为采集时间增加了，示波器的数字转换器使用比所需速度更快的采样速度来填充存储器。

例如，假设示波器数字转换器的采样周期为 1 ns（最大采样率为 1 GSa/s），存储器深度为 1 M。在该速率下，存储器会在 1 ms 内填满。如果采集时间为 100 ms（10 ms/格），则每 100 个样本只有 1 个样本需要占用存储器。

表 16 采集功能

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
采集模式	[Acquire] 采集 > 采集模式
正常采集模式	[Acquire] 采集 > 采集模式, 正常 在较慢的时间 / 格设置下进行正常抽取，不求平均值。对大多数波形使用此模式。
峰值检测采集模式	[Acquire] 采集 > 采集模式, 峰值检测 如果在较慢的时间 / 格设置下进行正常抽取，将存储有效采样周期中的最大样本数和最小样本数。使用此模式可显示罕见的窄脉冲。
平均采集模式	[Acquire] 采集 > 采集模式, 平均, [Acquire] 采集 > 平均数 在所有时间 / 格设置下，对指定的触发数一起取平均值。使用此模式可减小噪声，增大周期性信号的分辨率，而不会降低带宽或上升时间。
高分辨率采集模式	[Acquire] 采集 > 采集模式, 高分辨率 在较慢的时间 / 格设置下，对有效采样周期中的所有样本求平均值，并存储该平均值。使用此模式可减小随机噪声。

表 17 分段存储器采集功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
分段存储器采集	[Acquire] 采集 > 分段 > 分段数, [Run] 运行或 [Single] 单次采集 在填充每个分段后, 示波器将重新接通并准备好大约在 19 ?s 内触发。但请注意, 例如, 如果将每格的水平时间控制设置为 5 ?s/ 格, 且将 " 时间参考点 " 设置为 中心 , 将至少需要 50 ?s 来填充所有十格并重新接通。(用 25 ?s 来捕获前触发数据, 用另外 25 ?s 来捕获后触发数据)。
分段存储器导航	[Acquire] 采集 > 分段 > 当前分段
分段存储器和余辉	[Display] 显示 > 余辉, 无限 ∞ 余辉或可变余辉 [Acquire] 采集 > 分段 > 分析分段
分段存储器, 保存到 USB 存储设备	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式 (CSV、ASCII XY 或 BIN) > 设置 > 保存分段 (当前、所有)

采样概述

要了解示波器的采样和采集模式, 需要了解采样原理、混叠、示波器带宽和采样率、示波器上升时间、所需的示波器带宽以及存储器深度对采样率的影响。

采样原理

尼奎斯特采样原理认为, 对于具有最大频率 f_{MAX} 的带宽有限 (带宽限制) 的信号而言, 等距采样频率 f_S 必须比最大频率 f_{MAX} 大两倍, 这样才能重建唯一的信号而不会产生混叠。

$$f_{MAX} = f_S/2 = \text{尼奎斯特频率} (f_N) = \text{折叠频率}$$

混叠

当信号是欠采样 ($f_S < 2f_{MAX}$) 时, 将发生混叠。混叠属于信号失真, 是由于错误地从数量不足的采样点重建低频率而导致的。

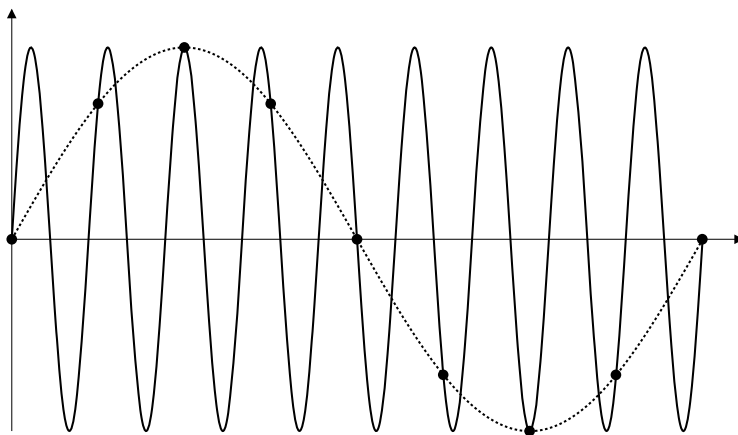


图 3 混叠

示波器带宽和采样率

示波器的带宽通常是指按 3 dB (-30% 幅度误差) 衰减输入信号正弦波的最低频率。

对于示波器带宽，采样原理认为，所需的采样率是 $f_S = 2f_{BW}$ 。然而，该原理假定没有超过 f_{MAX} （在此情况下是 f_{BW} ）的频率分量，并需要具有理想的砖墙频率响应的系统。

2 快速参考


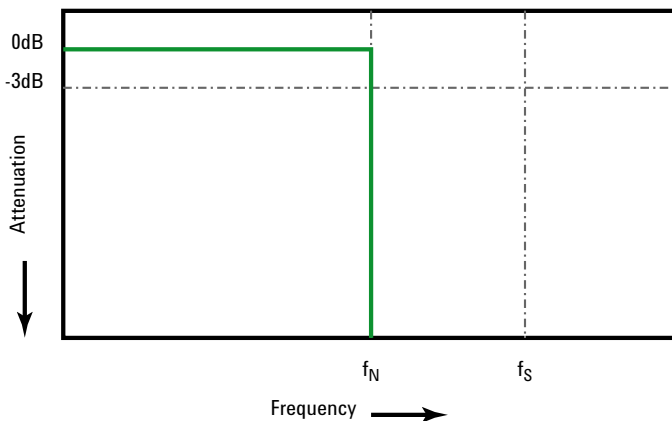


图 4 理论上的砖墙频率响应

然而，数字信号具有超过基本频率（方波由基本频率处的正弦波和数量无限的奇次谐波组成）的频率分量，并且对于 500 MHz 及以下带宽，示波器通常具有高斯频率响应。

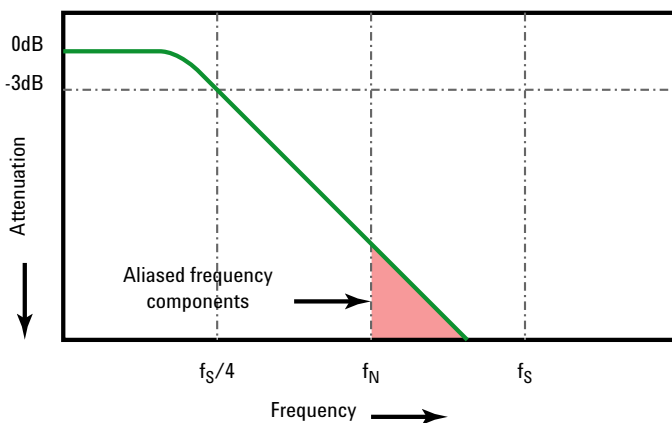

Limiting oscilloscope bandwidth (fbw) to 1/4 the sample rate ($f_s/4$) reduces frequency components above the Nyquist frequency (f_N).

图 5 采样率和示波器带宽

因此，实际上示波器的采样率应是其带宽的四倍或以上： $f_S = 4f_{BW}$ 。这样就会减少混叠，并且混叠的频率分量会出现更大的衰减量。

另请参见 《评估示波器采样率和采样保真度：如何进行最精确的数字测量》，Keysight 应用注释 1587
(<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf>)

示波器上升时间

与示波器的带宽规格密切相关的是其上升时间规格。具有高斯类型的频率响应的示波器的上升时间约为 $0.35/f_{BW}$ （基于 10% 至 90% 标准）。

示波器的上升时间不是示波器能够精确测量的最快边沿速度。它是示波器可能产生的最快边沿速度。

所需的示波器带宽

精确测量信号所需的示波器带宽主要由信号的上升时间而不是信号的频率决定。您可以使用以下步骤计算所需的示波器带宽：

1 确定最快边沿速度。

通常可从在设计中使用的设备的已发布规格中获得上升时间信息。

2 计算最大“实际”频率分量。

根据 Dr. Howard W. Johnson 的著作 *High-Speed Digital Design - A Handbook of Black Magic* 所述，所有快速边沿都具有无限连续的频率分量。但是，快速边沿的频谱中存在一个转折点（或“拐点”），在这个转折点上，高于 f_{knee} 的频率分量在确定信号形状时可以忽略不计。

$$f_{knee} = 0.5 / \text{信号上升时间（基于 10% - 90% 阈值）}$$

$$f_{knee} = 0.4 / \text{信号上升时间（基于 20% - 80% 阈值）}$$

3 对所需的精度使用倍增因数以确定所需的示波器带宽。

所需精度	所需的示波器带宽
20%	$f_{BW} = 1.0 \times f_{knee}$
10%	$f_{BW} = 1.3 \times f_{knee}$
3%	$f_{BW} = 1.9 \times f_{knee}$

2 快速参考

另请参见 《选择具有适合您的应用的应用的合适带宽的示波器》，Keysight 应用注释 1588 (<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf>)

存储器深度和采样率

示波器存储器的点数是固定的，存在一个与示波器的模数转换器关联的最大采样率；但是，实际采样率由采集时间（根据示波器的水平时间 / 格定标设置）确定。

$$\text{采样率} = \text{采样数} / \text{采集时间}$$

例如，如果在存储器的 50000 个点中存储 50 μs 的数据，则实际采样率为 1 GSa/s。

同样，如果在存储器的 50000 个点中存储 50 ms 的数据，则实际采样率为 1 MSa/s。

实际采样率显示在信息区域的右侧。

示波器通过丢弃（抽取）不需要的采样来达到实际采样率。

光标

光标是水平和垂直的标记，表示所选波形源上的 X 轴值和 Y 轴值。您可以使用光标在示波器信号上进行自定义电压测量、时间测量、相位测量或比例测量。

光标信息显示在屏幕底部。

X 光标 X 光标是水平调整的垂直虚线，可以用于测量时间 (s)、频率 (1/s)、相位 ($^{\circ}$) 和比例 (%)。

当使用 FFT 数学函数作为源时，X 光标指示频率。

在 XY 水平模式中，X 光标显示通道 1 的值（伏特或安培）。

Y 光标 Y 光标是垂直调整的水平虚线，可以用于测量伏特或安培（具体取决于通道**探头单位**设置）或可以用于测量比例 (%)。使用数学函数作为源时，测量单位对应于该数学函数。

Y 光标垂直调整并通常指示与波形接地点的相对值，但其值与 0 dB 相对的数学 FFT 除外。

在 XY 水平模式中，Y 光标显示通道 2 的值（伏特或安培）。

光标旋钮和光标键



光标软键控制

2 快速参考

表 18 光标功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
光标模式	[Cursors] 光标 > 模式
手动光标模式	[Cursors] 光标 > 模式, 手动 (使用光标旋钮选择并调整)
跟踪波形光标模式	[Cursors] 光标 > 模式, 跟踪波形
测量光标模式	[Meas] 测量 (光标显示用于最近添加的测量的位置)
二进制光标模式	[Cursors] 光标 > 模式, 二进制
十六进制光标模式	[Cursors] 光标 > 模式, 十六进制
光标 X 单位	[Cursors] 光标 > 单位 > X 单位 (秒、Hz、相位、比例)
光标 Y 单位	[Cursors] 光标 > 单位 > Y 单位 (基数、比例)

测量

使用 **[Meas]** **测量**键可以对波形进行自动测量。有些测量只能在模拟输入通道上进行。

注意

如果测量所需的波形的一部分没有显示，或没有以进行测量的足够分辨率显示（约完整定标的 4%），结果将显示为大于一个值、小于一个值、没有足够的边沿、没有足够的幅度（低信号）或波形被削波。

最新测量的结果将显示在屏幕右侧的“测量信息”区域中。

打开光标以显示最近所选测量（底部测量区域的最右侧）所测量的波形部分。

注意

采集后处理

采集之后，除了可更改显示参数之外，还可以执行所有测量和数学函数。平移和缩放以及打开和关闭通道时将重新计算测量和数学函数。当使用水平定标旋钮和垂直伏特/格旋钮放大和缩小信号时，将影响显示屏的分辨率。由于测量和数学函数的执行是按照显示的数据完成的，因此会影响函数和测量的分辨率。

数学波形单位在“**数学波形单位**”（第 43 页）中介绍。

所有测量都适用于模拟通道波形。除计数器以外的所有测量都适用于数学波形（而不是 FFT）。可用于数学 FFT 波形的测量数量有限。使用光标在 FFT 上进行其他测量。

2 快速参考

表 19 测量功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
测量源	[Meas] 测量 > 源 显示的通道或数学函数可用于测量。其中 外部 源仅在触发类型为 边沿 时才可用于计数器测量。
测量类型	[Meas] 测量 > 类型
全部快照测量	[Meas] 测量 > 类型全部快照, 添加测量 还可以配置 [Quick Action] 快捷键 以显示 "全部快照" 弹出框。请参见 " 配置 [Quick Action] 快捷键 " (第 85 页)。
电压测量	[Meas] 测量 > 类型 (峰 - 峰值、最大值、最小值、幅度、高值、基线、过冲、前冲、平均值、DC RMS、AC RMS) 添加测量
时间测量	[Meas] 测量 > 类型 (周期、频率、计数器、+ 宽度、- 宽度、位速率、+ 占空比、- 占空比、上升时间、下降时间、延迟、相位、Y 最小时的 X、Y 最大时的 X), 添加测量 当选定边沿或脉冲宽度触发模式且测量源与触发源相同时, 计数器测量可用。
计数测量	[Meas] 测量 > 类型 (正脉冲计数、负脉冲计数、上升沿计数、下降沿计数), 添加测量
测量阈值	[Meas] 测量 > 设置 > 阈值 > 或者: [Analyze] 分析 > 功能, 测量阈值。
测量窗口	[Meas] 测量 > 设置 > 测量窗口 (自动选择、主要、缩放)
清除测量	[Meas] 测量 > 清除测量 >

模板测试

可通过模板测试验证波形与一组特定参数是否符合。模板定义示波器显示屏的一个区域，在该区域中，必须保留波形才能符合所选参数。可在显示上逐点验证来确定是否符合模板。模板测试在显示的模拟通道上运行；它不在未显示的通道上运行。

表 20 模板测试功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
启用 / 禁用模板测试	[Analyze] 分析 > 功能,  Entry 旋钮可选择模板测试, 按下 Entry 旋钮可启用或禁用
模板统计信息	[Analyze] 分析 > 统计信息 >
模板测试运行持续时间	[Analyze] 分析 > 设置 > 运行持续时间 (永远、最小测试数、最短时间、最小西格玛)
模板测试错误操作	[Analyze] 分析 > 设置 > 出错时 (停止、保存、打印、测量)
模板测试源锁	[Analyze] 分析 > 设置 > 源锁
自动模板创建	[Analyze] 分析 > 自动模板 >
清除模板	[Analyze] 分析 > 清除模板
模板文件, 从 USB 存储设备进行保存 / 调用	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式, 模板 (*.msk) [Save/Recall] 保存 / 调用 > 调用 > 调用, 模板 (*.msk)

创建 / 编辑模板文件

模板文件包含下列部分:

- 模板文件标识符。
- 模板标题。
- 模板冲突区域。
- 示波器设置信息。


模板文件标识符 模板文件标识符是 MASK_FILE_548XX。

模板标题 模板标题是 ASCII 字符串。示例: autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008

2 快速参考

如果模板文件的标题中包含关键字“autoMask”，则模板边缘将定义为通过。否则，模板边缘将定义为失败。

模板冲突区域

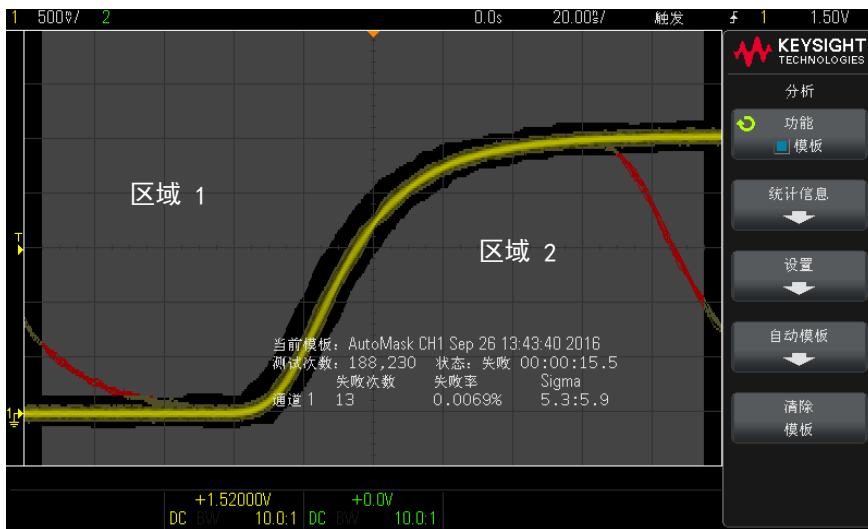

可为模板最多定义 8 个区域。这些区域编号为 1-8。它们可以在 .msk 文件中按任意顺序显示。区域的编号必须从上到下、从左到右排列。

自动模板文件包含两个特殊区域：“粘”在显示屏顶部的区域以及“粘”在底部的区域。顶部区域由第一个点和最后一个点的 y 值“MAX”表示。底部区域由第一个点和最后一个点的 y 值“MIN”表示。

顶部区域必须是文件中编号最低的区域。底部区域必须是文件中编号最高的区域。

区域编号 1 是顶部模板区域。区域 1 中的顶点描述沿线的点，该线是模板顶部区域的底部边缘。

同样，区域 2 中的顶点描述构成模板底部区域的顶部边缘。

模板文件中的顶点已标准化。可使用四个参数定义对值进行标准化的方式：

- X1
- ΔX
- Y1
- Y2

这四个参数在模板文件的“示波器设置”部分中定义。

使用以下方程对文件中的 Y 值（正常电压）进行标准化：

$$Y_{\text{norm}} = (Y - Y1) / \Delta Y$$

其中 $\Delta Y = Y2 - Y1$

将模板文件中的标准化 Y 值转换为电压：

$$Y = (Y_{\text{norm}} * \Delta Y) + Y1$$

其中 $\Delta Y = Y2 - Y1$

使用以下方程对文件中的 X 值（正常时间）进行标准化：

$$X_{\text{norm}} = (X - X1) / \Delta X$$

将标准化的 X 值转换为时间：

$$X = (X_{\text{norm}} * \Delta X) + X1$$

示波器设置信息

关键字“setup”和“end_setup”（单独显示在一行中）定义模板文件的示波器设置区域的开始和结束。示波器设置信息包含远程编程语言命令，在加载模板文件时，示波器将执行这些命令。

可在此部分中输入任何合法的远程编程命令。


模板定标可控制解释标准化的矢量的方式。这样反过来可控制在显示屏上绘制模板的方式。控制模板定标的远程编程命令是：

```
:MTES:SCAL:BIND 0
:MTES:SCAL:X1 -400.000E-06
:MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06
:MTES:SCAL:Y1 +359.000E-03
:MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00
```

构建模板文件

下图显示的是一个使用全部八个区域的模板。

2 快速参考

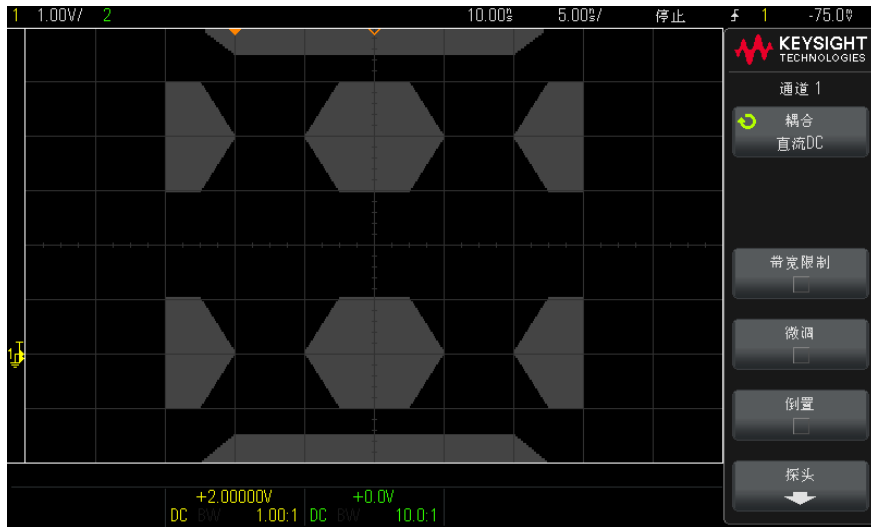

此模板是通过调用以下模板文件创建的:

`MASK_FILE_548XX`

"All Regions"

```
/* Region Number */ 1
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MAX
-10.00, 1.750
10.00, 1.750
12.50, MAX

/* Region Number */ 2
/* Number of vertices */ 5
-10.00, 1.000
-12.50, 0.500
-15.00, 0.500
-15.00, 1.500
-12.50, 1.500

/* Region Number */ 3
/* Number of vertices */ 6
-05.00, 1.000
-02.50, 0.500
02.50, 0.500
05.00, 1.000
02.50, 1.500
-02.50, 1.500

/* Region Number */ 4
/* Number of vertices */ 5
10.00, 1.000
12.50, 0.500
```



```

15.00, 0.500
15.00, 1.500
12.50, 1.500

/* Region Number */ 5
/* Number of vertices */ 5
-10.00, -1.000
-12.50, -0.500
-15.00, -0.500
-15.00, -1.500
-12.50, -1.500

/* Region Number */ 6
/* Number of vertices */ 6
-05.00, -1.000
-02.50, -0.500
02.50, -0.500
05.00, -1.000
02.50, -1.500
-02.50, -1.500

/* Region Number */ 7
/* Number of vertices */ 5
10.00, -1.000
12.50, -0.500
15.00, -0.500
15.00, -1.500
12.50, -1.500

/* Region Number */ 8
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MIN
-10.00, -1.750
10.00, -1.750
12.50, MIN

setup
:CHANnel1:RANGe +8.00E+00
:CHANnel1:OFFSet +2.0E+00
:CHANnel1:DISPlay 1
:TIMEbase:MODE MAIN
:TIMEbase:REFERence CENTER
:TIMEbase:RANGe +50.00E-09
:TIMEbase:POSition +10.0E-09
:MTESt:SOURce CHANnel1
:MTESt:ENABle 1
:MTESt:LOCK 1
:MTESt:SCALe:X1 +10.0E-09
:MTESt:SCALe:XDELta +1.0000E-09
:MTESt:SCALe:Y1 +2.0E+00
:MTESt:SCALe:Y2 +4.00000E+00
end_setup

```

在模板文件中，所有区域定义都需要用空白行间隔开来。

模板区域是由许多 (x, y) 坐标顶点定义的（与普通的 x, y 图形上一样）。“MAX”的“y”值指的是格线的最高点，“MIN”的“y”值指的是格线的最低点。

注意

如果模板区域中的顶点数大于 1000，将仅处理前 1000 个顶点。

使用 `:MTEST:SCALE` 设置命令，使模板 X,Y 图与示波器格线关联。

示波器的格线使用一个时间参考位置（位于屏幕的左侧、中心或右侧）和一个相对于参考位置的触发 ($t=0$) 位置 / 延迟值。格线还有一个垂直的接地 0 V 参考（相对于屏幕中心的偏移量）位置。

X1 和 Y1 设置命令将模板区域的 x,y 图形原点关联到波器格线的 $t=0$ 和 $V=0$ 参考位置，XDELta 和 Y2 设置命令指定图形的 x 和 y 单位的大小。

- X1 设置命令指定 x,y 图形的 x 原点的时间位置。
- Y1 设置命令指定 x,y 图形的 y 原点的垂直位置。
- XDELta 设置命令指定与每个 x 单位相关联的时间量。
- Y2 设置命令是 x,y 图形的 $y=1$ 值的垂直位置（因此， $Y2 - Y1$ 实际上是 YDELta 值）。

例如：

- 如果格线的触发位置为 10 ns（屏幕中心参考位置前面），接地参考线（偏移量）比屏幕中心低 2 V，那么，要将模板区域 x,y 图形原点放在屏幕中心，需要将 X1 设置为 10 ns，将 Y1 设置为 2 V。
- 如果将 XDELta 参数设置为 5 ns，将 Y2 设置为 4 V，则顶点为 (-1, 1)、(1, 1)、(1, -1) 和 (-1, -1) 的模板区域将从 5 ns 移到 15 ns，从 0 V 移到 4 V。
- 如果通过将 X1 和 Y1 均设置为 0 来将模板区域的 x,y 图形原点移到 $t=0$ 和 $V=0$ 位置，则原来的顶点所定义的区域将从 -5 ns 移到 5 ns，从 -2 V 移到 2 V。

注意

尽管一个模板最多可以有 8 个区域，但是，在任何给定的垂直列中只能定义 4 个区域。当一个垂直列中有 4 个区域时，必须将一个区域绑定到顶端（使用 MAX 的 y 值），将另一个区域绑定到底端（使用 MIN 的 y 值）。

如何进行模板测试？ InfiniiVision 示波器通过创建用于波形查看区域的 200 x 640 的数据库来启动模板测试。阵列中的每个位置被指定为违规或通过区域。违规区域中每出现一个波形数据点，就记录一个故障。如果选中**测试全部**，则将根据每个采集的模板数据库来测试每个活动模拟通道。对于每个通道，可记录超过 2 百万次失败。还会记录所测试的采集数量并显示为“测试次数”。


模板文件允许分辨率超过 200 X 640 的数据库。将对数据进行量化处理以减小模板文件大小，以便在屏幕上显示。

2 快速参考

数字电压表

数字电压表 (DVM) 分析功能可使用任意模拟通道测量 3 位电压和 5 位频率。
DVM 测量与示波器的采集系统异步, 且始终进行采集。

表 21 数字电压表功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
启用 / 禁用数字电压表	[Analyze] 分析 > 功能 ,  Entry 按钮可选择 数字电压表 , 按下 Entry 旋钮可启用或禁用
数字电压表模式	[Analyze] 分析 > 模式 (DC、DC RMS、AC RMS、频率) 频率模式需要 "边沿" 或 "脉冲宽度" 触发类型, 并且 DVM 源和触发源必须采用相同的模拟通道。
数字电压表显示, 透明背景	[Analyze] 分析 > 透明
启用 / 禁用自动量程	[Analyze] 分析 > 自动量程 如果在示波器触发期间没有使用 DVM 输入通道, 则可以使用自动量程。

频率响应分析

在后缀为 G 的示波器型号中（拥有内置波形发生器），频率响应分析（FRA）功能控制内置波形发生器跨频率范围扫描正弦波，同时测量被测设备（DUT）中的输入和输出。在每个频率上都会测量增益（A）和相位，并绘制在频率响应波德图上。

当频率响应分析完成时，您可以在图表上移动标记，以查看在各个频率点测量的增益和相位值。您还可以针对增益和相位图来调整图的定标和偏移设置。

表 22 频率响应分析功能

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
启用 / 禁用频率响应分析（FRA）	[Analyze] 分析 > 功能,  使用 Entry 旋钮可选择频率响应分析，按下 Entry 旋钮可启用或禁用
通道探测 DUT 输入 V 和输出 V	[Analyze] 分析 > 设置 > 源 > 输入 V [Analyze] 分析 > 设置 > 源 > 输出 V
频率扫描最小值和最大值	[Analyze] 分析 > 设置 > 最小 / 最大频率,  Entry 旋钮
波形发生器幅度和预期的输出负载	[Analyze] 分析 > 设置 > 幅度,  Entry 旋钮 [Analyze] 分析 > 设置 > 输出负载（50 Ω、高阻抗）
每十倍频程的点数	[Analyze] 分析 > 设置 > 每十倍频程的点数（10、20、30、40、50）
运行分析	[Analyze] 分析 > 运行分析 频率响应分析在扫描期间自动更改采集模式，在每个频率的原始信号和高吞吐量之间达到良好的平衡。对于大多数频率，可对不同数量的平均值求平均值。
调整波特图的定标和偏移	[Analyze] 分析 > 图 > 增益 / 相位定标 / 偏移,  Entry 旋钮
图表中的增益图、相位图或增益与相位图	[Analyze] 分析 > 图表 > 轨迹（增益和 / 或相位）
自动定标增益和相位图	[Analyze] 分析 > 图 > 自动定标
查看测量的增益和相位值	[Analyze] 分析 > 移动标记,  Entry 旋钮

2 快速参考

表 22 频率响应分析功能 (continued)

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
频率响应分析显示, 透明背景	[Analyze] 分析 > 透明
将数据保存到 USB 存储设备	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式, 频率响应分析数据 (*.csv)

波形发生器

带后缀 G 的型号的示波器已内置波形发生器。在测试示波器电路时，使用波形发生器可以方便地提供输入信号。

可通过示波器设置保存和调用波形发生器设置。请参见“保存 / 调用（设置、屏幕、数据）”（第 77 页）。

表 23 波形发生器功能

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
波形发生器波形类型	[Wave Gen] 波形发生器 > 波形（正弦波、方波、锯齿波、脉冲、DC、噪声）
波形发生器预期的输出负载	[Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 输出负载（50 Ω ，高阻）
波形发生器逻辑预设值	[Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 逻辑预设值 >（TTL、CMOS 5.0V、CMOS 3.3V、CMOS 2.5V、ECL）
反转波形形状	[Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 反转输出
将噪声添加到输出	[Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 添加噪声
调制，启用 / 禁用	[Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 调制 > 调制
AM 调制输出	[Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 调制 > 类型，调幅（AM）
FM 调制输出	[Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 调制 > 类型，调频（FM）
FSK 调制输出	[Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 调制 > 类型，频移键控调制（FSK）
恢复波形发生器默认值	[Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 默认波形发生器

串行总线解码 / 触发

以下硬件加速的串行解码和触发选项的可用性取决于示波器型号：

串行解码和触发类型：	许可证类型：
CAN（控制器区域网络）	AUTO
I2C（内部集成电路）	EMBD
LIN（局域互连网络）	AUTO
SPI（串行外设接口）	EMBD
UART（通用异步收发器）协议包括 RS232（推荐性标准 232）	EMBD

要确定示波器上是否安装了这些许可证，请按下 **[Help] 帮助 > 关于示波器**。



要订购串行解码许可证，请访问 www.keysight.com，搜索产品编号（例如 DSOX1AUTO），或联系当地的 Keysight Technologies 代表（请访问 www.keysight.com/find/contactus）。

遇到串行数据时 触发

对于在遇到慢速串行信号（如 I2C、SPI、CAN、LIN 等）时触发，可能需要从“自动”触发模式切换到“正常”触发模式，以防止示波器自动触发，并使显示稳定。通过按下 **[Trigger] 触发** 键，然后按下 **模式** 软键，可以选择触发模式。

此外，阈值电压电平必须针对每个源通道进行适当的设置。可以在“信号”菜单中设置每个串行信号的阈值水平（按下 **[Analyze] 分析 > 功能**，选择 **串行总线**，然后按下 **信号** 软键）。

表 24 串行总线解码 / 触发功能




功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
串行总线选择，启用 / 禁用	[Analyze] 分析 > 功能 ，  Entry 旋钮可用于选择 串行总线 ，按下 功能 软键或 Entry 旋钮可启用或禁用选择
串行总线模式	[Analyze] 分析 > 模式 ，  Entry 旋钮（CAN、I2C、LIN、SPI、UART/RS232） 模式 软键内置帮助介绍了解码波形。
串行总线触发	[Trigger] 触发 > 触发类型 ， 串行 1

CAN 解码 / 触发

可以使用 AUTO 许可证启用 CAN 串行解码和触发选项。

如果要解释解码波形，请参见**模式**软键内置帮助。

表 25 CAN 解码 / 触发功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
CAN 信号设置	选择 " 串行总线 " 和 CAN 串行总线模式后，按下 [Analyze] 分析 > 信号 > 可打开 "CAN 信号 " 菜单。在此菜单中，可以选择探测信号的示波器源通道和解码 / 触发该信号时要用的相应阈值电压以及其他信号选项。
CAN 波特率	[Analyze] 分析 > 信号 > 波特,  Entry 旋钮
CAN 采样点	[Analyze] 分析 > 信号 > 采样点,  Entry 旋钮
CAN 信号类型 / 极性	[Analyze] 分析 > 信号 > 信号,  Entry 旋钮 (Rx、Tx、CAN_H、CAN_L、差分 (L-H)、差分 (H-L))
CAN 计数器	[Analyze] 分析 > 重置 CAN 计数器 即使示波器已停止 (未采集数据)，计数器也会运行。 如果发生溢出情况，计数器将显示 溢出 。
CAN 触发	[Trigger] 触发 > 触发类型，串行 1 (CAN) [Trigger] 触发 > 触发：(SOF - 帧头、远程帧 ID (RTR)、数据帧 ID (~RTR)、远程或数据帧 ID、数据帧 ID 和数据、错误帧、所有错误、确认错误、过载帧) 对于可指定帧 ID 或数据值的触发，按下 [Trigger] 触发 > 位 > 打开可在其中输入值的 "CAN 位 " 菜单。

I2C 解码 / 触发

在所有 1000 X 系列示波器上，可以使用 EMBD 许可证启用 I2C 串行解码和触发选项。

如果要解释解码波形，请参见**模式**软键内置帮助。

2 快速参考

表 26 I2C 解码 / 触发功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
I2C 信号设置	选择 " 串行总线 " 和 I2C 串行总线模式后, 按下 [Analyze] 分析 > 信号 > 可打开 "I2C 信号 " 菜单。在此菜单中, 可以选择探测串行时钟和串行数据信号的示波器源通道。还可以指定相应的阈值电压以用于对信号进行解码和触发时。
I2C 地址大小	[Analyze] 分析 > 地址大小 (7 位、8 位)
I2C 触发	[Trigger] 触发 > 触发类型, 串行 1 (I2C) [Trigger] 触发 > 触发: (开始条件、停止条件、缺少确认条件、无确认条件的地址、重新启动、EEPROM 数据读取、帧 (开始: 地址 7: 读取: 确认: 数据)、帧 (开始: 地址 7: 写入: 确认: 数据)、帧 (开始: 地址 7: 读取: 确认: 数据: 确认: 数据 2)、帧 (开始: 地址 7: 写入: 确认: 数据: 确认: 数据 2)、10 位写入) 对于可指定地址或数据值的触发, 存在其他可用于输入这些值的软键。

LIN 解码 / 触发

可以使用 AUTO 许可证启用 LIN 串行解码和触发选项。

如果要解释解码波形, 请参见**模式**软键内置帮助。

表 27 LIN 解码 / 触发功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
LIN 信号设置	选择 " 串行总线 " 和 LIN 串行总线模式后, 按下 [Analyze] 分析 > 信号 > 可打开 "LIN 信号 " 菜单。在此菜单中, 可以选择探测信号的示波器源通道和解码 / 触发该信号时要用的相应阈值电压以及其他信号选项。
LIN 波特率	[Analyze] 分析 > 信号 > 波特 > 波特,  Entry 旋钮
LIN 采样点	[Analyze] 分析 > 信号 > 采样点,  Entry 旋钮
LIN 标准	[Analyze] 分析 > 信号 > 标准,  Entry 旋钮 (LIN 1.3、LIN 2.X)
LIN 同步中断	[Analyze] 分析 > 信号 > 同步中断,  Entry 旋钮 (>= 11、>= 12、>= 13)
LIN 显示奇偶校验	[Analyze] 分析 > 显示奇偶校验

表 27 LIN 解码 / 触发功能 (continued)


功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
LIN 触发	<p>[Trigger] 触发 > 触发类型, 串行 1 (LIN)</p> <p>[Trigger] 触发 > 触发: (同步 - 同步中断、ID - 帧 ID、ID 和数据 - 帧 ID 和数据、奇偶校验错误、校验和错误)</p> <p>对于可指定帧 ID 或数据值的触发, 存在可用于输入这些值的其他软键。</p>

SPI 解码 / 触发

可以使用 EMBD 许可证启用 SPI 串行解码和触发选项。

如果要解释解码波形, 请参见**模式**软键内置帮助。

表 28 SPI 解码 / 触发功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
SPI 信号设置	<p>选择 " 串行总线 " 和 SPI 串行总线模式后, 按下 [Analyze] 分析 > 信号 > 可打开 "SPI 信号" 菜单。在此菜单中, 存在用于指定时钟、MOSI/MISO 和 CS (片选) 信号示波器源通道、阈值电压和时钟源边沿的其他软键和子菜单。</p> <p>显示信息软键可用于显示或隐藏信号设置和定时图表信息。</p>
SPI 组帧	<p>[Analyze] 分析 > 信号 > CS > 成帧周期,  Entry 旋钮 (~CS - 非片选、CS - 片选、时钟超时)</p>
SPI 字长	[Analyze] 分析 > 字长
SPI 位顺序	[Analyze] 分析 > 位顺序 (MSB、LSB)
SPI 触发	<p>[Trigger] 触发 > 触发类型, 串行 1 (SPI)</p> <p>[Trigger] 触发 > 触发设置 > 触发类型 (主出从入 (MOSI) 数据)</p> <p>其他软键可用于指定数据位数和每个位的值。</p>

UART/RS232 解码 / 触发

在所有 1000 X 系列示波器上, 可以使用 EMBD 许可证启用 UART/RS232 串行解码和触发选项。

如果要解释解码波形, 请参见**模式**软键内置帮助。

2 快速参考

表 29 UART/RS232 解码 / 触发功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
UART/RS232 信号设置	选择 " 串行总线 " 和 UART/RS232 串行总线模式后, 按下 [Analyze] 分析 > 信号 > 可打开 "UART 信号" 菜单。在此菜单中, 可以选择示波器源通道探测 Rx 和 Tx 信号以及各个信号相应的阈值电压。
UART/RS232 总线配置	选择 " 串行总线 " 和 UART/RS232 串行总线模式后, 按下 [Analyze] 分析 > 总线配置 > 可打开 "UART 总线配置" 菜单。在此菜单中, 可以选择示波器源通道探测 Rx 和 Tx 信号以及各个信号相应的阈值电压。
UART/RS232 位数	[Analyze] 分析 > 总线配置 > 位数,  Entry 旋钮 (5、6、7、8、9)
UART/RS232 奇偶校验	[Analyze] 分析 > 总线配置 > 奇偶校验,  Entry 旋钮 (偶数、奇数、无)
UART/RS232 波特率	[Analyze] 分析 > 总线配置 > 波特率 > 波特,  Entry 旋钮
UART/RS232 总线极性	[Analyze] 分析 > 总线配置 > 极性,  Entry 旋钮 (低急速、高急速)
UART/RS232 位顺序	[Analyze] 分析 > 总线配置 > 位顺序,  Entry 旋钮 (LSB、MSB)
UART/RS232 显示进制显示	[Analyze] 分析 > 设置 > 进制显示,  Entry 旋钮 (十六进制、二进制、ASCII)
UART/RS232 组帧	[Analyze] 分析 > 设置 > 组帧,  Entry 旋钮 (关闭、8 位十六进制值)
UART/RS232 计数器	[Analyze] 分析 > 设置 > 重置 UART 计数器 即使示波器已停止 (未采集数据), 计数器也会运行。 如果发生溢出情况, 计数器将显示溢出。
UART/RS232 触发	[Trigger] 触发 > 触发类型, 串行 1 (UART/RS232) [Trigger] 触发 > 触发设置 > 触发 (Rx 开始位、Rx 停止位、Rx 数据、Rx 1: 数据、Rx 0: 数据、Rx X: 数据、Tx 开始位、Tx 停止位、Tx 数据、Tx 1: 数据、Tx 0: 数据、Tx X: 数据、Rx 或 Tx 奇偶校验错误) 对于可指定数据值的触发, 存在用于指定数据比较运算符、数据值、数据值进制显示 (十六进制或 ASCII) 以及第 N 个帧的突发误码数的其他软键。

保存 / 调用（设置、屏幕、数据）

可将示波器设置、参考波形和模板文件保存到内部示波器存储器或 USB 存储设备，以便在将来调用。还可以调用默认或出厂默认设置。

可将示波器屏幕图像以 BMP 或 PNG 格式保存到 USB 存储设备。

可将采集的波形数据以逗号分隔值 (CSV)、ASCII XY 和二进制 (BIN) 格式保存到 USB 存储设备。

还可以使用命令将示波器的所有非易失性内部存储器安全擦除。

表 30 保存 / 调用功能

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
保存设置文件、屏幕图像、波形数据、模板文件	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 还可以配置 [Quick Action] 快捷键以用于保存设置、屏幕图像或数据。请参见 "配置 [Quick Action] 快捷键"（第 85 页）。
保存设置文件	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式, 设置 (*.scp) 按下即可保存
保存屏幕图像	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式, ? 8 位位图图像 (*.bmp) ? 24 位位图图像 (*.bmp) ? 24 位图像 (*.png) 设置 > ? 设置信息 ? 反转格线 ? 调色（彩色、灰度）
保存波形数据	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式, ? CSV 数据 (*.csv) ? ASCII XY 数据 (*.csv) ? 多通道波形数据 (*.h5) ? 二进制数据 (*.bin) 设置 > 长度（要选择需保存的数据点数, 请参见 "长度控件"（第 78 页）） 保存波形数据时, 保存时间取决于所选格式: BIN = 最快, ASCII XY = 中等, CSV = 最慢。

表 30 保存 / 调用功能 (continued)

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
快速保存到 USB 存储设备	[Save to USB] 保存到 USB 设备 ("保存到 USB 设备" 设置在 [Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 下配置后)
调用设置、模板文件或参考波形	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 调用 > 调用 :
调用设置文件	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 调用 > 调用 :, 设置 (*.scp)
出厂默认设置	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 默认设置 / 擦除 > 出厂默认设置
安全擦除	[Save/Recall] 保存 / 调用 > 默认设置 / 擦除 > 安全擦除

长度控件

在将数据保存到 CSV、ASCII XY 或 BIN 格式的文件时，可使用**长度**控件。它设置将输出到文件的数据点的数量。仅保存显示的数据点。

最大数据点数取决于以下条件：

- 采集是否在运行。如果采集已停止，数据将来自原始采集记录。如果正在运行，数据将来自较小的测量记录。
- 是使用 [Stop] 停止还是使用 [Single] 单次采集来停止示波器。运行采集将拆分存储器以提供快速波形更新率。单次采集将使用全部存储器。
- 是否只打开了通道对中的一个通道。(通道 1 和 2 是一对，通道 3 和 4 是另一对)。采集存储器将在一对通道中进行划分。
- 参考波形是否打开。显示的参考波形将占用采集存储器空间。
- 分段存储器是否打开。采集存储器分为多个段。
- 水平时间 / 格 (扫描速度) 设置。如果设置较快，则显示在显示屏上的数据点会减少。
- 保存到 CSV 格式文件时，数据点的最大数量是 50,000。

必要时，长度控件将执行“n 分之一”的数据抽取。例如：如果**长度**设为 1000，且您要显示长度为 5000 个数据点的记录，则每 5 个数据点中有 4 个将被抽取掉 (只保留 1 个)，以创建一个长度为 1000 个数据点的输出文件。

打印（屏幕）

可以使用 USB 打印机或网络打印机打印整个显示屏上的内容，包括状态行和软键标签。

要设置打印机，请执行以下操作：

1 连接打印机。可以：

- 将 USB 打印机连接到前面板上的矩形 USB 主机端口。

要了解与 InfiniiVision 示波器兼容的打印机的最新信息，请访问 www.keysight.com/find/InfiniiVision-printers。

- 设置网络打印机连接。请参见“[设置网络打印机连接](#)”（第 80 页）。

2 要打开“打印配置”菜单，请执行以下操作：

- 按下 **[Save/Recall] 保存 / 调用 > 打印**。
- 选择**快速打印**快捷键（**[Utility] 实用程序 > 快捷键 > 操作，快速打印**）；然后按下**设置**。

连接打印机后，“打印配置”菜单中的某些软键才不会处于灰显状态（不可用）。

表 31 打印配置菜单功能

功能	前面板键 / 软键位置（请参阅内置帮助获取更多信息）
打印机选择	打印到 （打印机）
打印选项	选项： ? 设置信息 ? 反转格线颜色 ? 自动换页 ? 横向
彩色或灰度打印	调色 （彩色、灰度）
打印当前屏幕	按下即可打印

要在配置打印机后打印当前屏幕（并选择**快速打印**作为快捷键），只需按下 **[Quick Action] 快捷键**键。

设置网络打印机连接

您可以设置网络打印机连接。*网络打印机*是连接到网络上的打印机或网络上的打印机服务器。

- 1 按下 **[Save/Recall]** **保存 / 调用 > 打印**。
- 2 在“打印配置”菜单中，按下**打印至**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择要配置的网络打印机（#0 或 #1）。
- 3 按下**网络设置**软键。
- 4 在“网络打印机设置”菜单中，按下**修改**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择要输入的网络参数。

必须要输入的设置包括：

- **打印机地址** — 是指打印机或打印服务器的地址，使用下列格式之一：
 - 网络打印机的 IP 地址（例如：192.168.1.100 或 192.168.1.100:650）。或者，可以在冒号后指定一个非标准的端口号。
 - 打印服务器的 IP 地址后跟打印机的路径（例如：192.168.1.100/printers/printer-name 或 192.168.1.100:650/printers/printer-name）。
- 5 使用**拼写**、**Enter** 和**删除字符**软键输入网络打印机设置：
 - **拼写** — 按下该软键并旋转 Entry 旋钮可选择当前位置上的字符。
 - **Enter** — 按下该软键可输入字符，并将光标移至下一个字符位置。
 - **删除字符** — 按下 **Enter** 软键，直到突出显示所需字符，然后按下此软键可删除字符。
 - 6 按下**应用**软键进行打印机连接。

将显示一条消息，指示连接是否成功。

实用程序设置

本节介绍示波器实用程序功能。

表 32 实用程序功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
I/O 设置	<p>[Utility] 实用程序 > I/O ></p> <p>可使用以下接口远程访问和 / 或控制示波器：</p> <p>? USB 设备端口，在后面板上（方形 USB 端口）。</p> <p>仅当示波器关闭或示波器完全启动并运行时，才能将 USB 设备端口连接到计算机。如果在示波器启动时进行此连接，可能收到“无法识别 USB 设备”错误。</p> <p>? LAN 接口，在后面板上。</p> <p>可以同时使用这两个 I/O 接口控制示波器。</p> <p>有关详细信息，请参见《编程人员指南》。</p>
文件资源管理器	<p>[Utility] 实用程序 > 文件资源管理器 ></p> <p>从内部文件系统的“/User Files”下，可以加载示波器设置文件（来自 10 个位置）或模板文件（来自 4 个位置）。</p> <p>在已连接的 USB 存储设备中，可以加载设置文件、模板文件、许可证文件、固件更新 (*.ksx) 文件、标签文件等。还可以删除已连接的 USB 存储设备中的文件。另请参见“USB 存储设备”（第 85 页）。</p> <p>前面板上的长方形 USB 端口是 USB A 系列插孔，可用于连接 USB 海量存储设备和打印机。</p> <p>注意：要在卸下 USB 存储设备之前解除安装，需要按下弹出软键。如果在未先按下弹出软键的情况下卸下设备，当连接到装有 Windows 操作系统的计算机时该设备将被标记为需要维修（即使不会对设备产生不良影响）。</p>
伏 / 格扩展选项	<p>[Utility] 实用程序 > 选项 > 首选项 > 扩展，</p> <p>? 接地</p> <p>? 相对中心</p>
透明背景	[Utility] 实用程序 > 选项 > 首选项 > 透明
屏幕保护程序	[Utility] 实用程序 > 选项 > 首选项 > 屏幕保护程序 >
自动定标首选项	[Utility] 实用程序 > 选项 > 首选项 > 自动定标 >
取消自动定标	[Utility] 实用程序 > 选项 > 首选项 > 自动定标 > 取消自动定标

2 快速参考

表 32 实用程序功能 (continued)

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
快速调试自动定标	[Utility] 实用程序 > 选项 > 首选项 > 自动定标 > 快速调试
要自动定标的通道	[Utility] 实用程序 > 选项 > 首选项 > 自动定标 > 通道 (所有通道、仅显示的通道)
自动定标期间的采集模式	[Utility] 实用程序 > 选项 > 首选项 > 自动定标 > 采集模式 (使用正常采集模式、保留采集模式)
示波器时钟	[Utility] 实用程序 > 选项 > 时钟 >
软键菜单超时	[Utility] 实用程序 > 选项 > 菜单超时
Gen Out 信号	[Utility] 实用程序 > 选项 > 辅助 > Gen Out, ? 触发 ? 模板 ? WaveGen
用户校准保护	[Utility] 实用程序 > 选项 > 辅助 > 校准保护
远程命令记录	[Utility] 实用程序 > 选项 > 远程记录 >
服务任务支持	[Utility] 实用程序 > 服务 > 另请参见《Keysight InfiniiVision DS0X1204A/G 示波器服务指南》。本服务指南还将指导您执行以下操作： ? 清洁示波器 ? 检查保修和扩展服务状态 ? 联系 Keysight (www.keysight.com/find/contactus) ? 返回仪器
用户校准	[Utility] 实用程序 > 服务 > 开始用户校准
用户校准状态	[Utility] 实用程序 > 服务 > 用户校准状态
硬件自检	[Utility] 实用程序 > 服务 > 诊断 > 硬件自检
前面板自检	[Utility] 实用程序 > 服务 > 诊断 > 前面板自检
崩溃记录导出	[Utility] 实用程序 > 服务 > 诊断 > 导出记录 > Keysight 技术支持人员在调试示波器问题时会用到崩溃记录文件。
主机 ID 导出	[Utility] 实用程序 > 服务 > 导出主机 ID > 当恢复许可证以实现示波器的升级或其他许可功能时，需要示波器的主机 ID。

表 32 实用程序功能 (continued)

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
关于示波器	[Help] 帮助 > 关于示波器 显示: 型号、序列号、带宽、软件版本和已安装的许可证
用户界面语言	[Help] 帮助 > 语言

设置示波器 LAN 连接

可以将示波器放在网络中并设置其 LAN 连接。完成后，可以使用示波器的 Web 界面控制或通过 LAN 接口远程控制示波器。

示波器支持自动配置 LAN 或手动配置 LAN 的方法 (请参见 "[建立 LAN 连接](#)" (第 83 页))。还可以在 PC 和示波器之间设置点对点 LAN 连接 (请参见 "[独立 \(点对点\) 连接到 PC](#)" (第 84 页))。

在网络中设置了示波器后，可以使用示波器的网页查看或更改其网络配置，并访问其他设置 (如网络密码)。请参见 "[Web 界面](#)" (第 87 页)。

注意

每次修改示波器主机名时，将会断开示波器和 LAN 之间的连接。您需要使用新主机名重新建立与示波器的通信。

建立 LAN 连接

自动配置

- 1 按下 [Utility] 实用程序 > I/O。
- 2 按下 LAN 设置软键。
- 3 按下配置软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**自动**，再次按下该软键以启用它。

如果网络支持 DHCP 或 AutoIP，启用**自动**将使示波器使用这些服务来获取其 LAN 配置设置。

- 4 如果网络提供动态 DNS，则可以启用**动态 DNS** 选项使示波器注册其主机名并使用 DNS 服务器进行名称解析。
- 5 可以启用**多播 DNS** 选项使示波器使用多播 DNS 在小型网络上进行名称解析，而不使用传统的 DNS 服务器。
- 6 通过将 LAN 电缆插入示波器后面板上的“LAN”端口将示波器连接到局域网 (LAN)。

2 快速参考

示波器将在几分钟后自动连接到网络。

如果示波器没有自动连接到网络，可按下 **[Utility] 实用程序 > I/O > LAN 复位**。示波器将在几分钟后连接到网络。

手动配置 1 从网络管理员获取示波器的网络参数（主机名、IP 地址、子网掩码、网关 IP、DNS IP 等）。

2 按下 **[Utility] 实用程序 > I/O**。

3 按下 **LAN 设置** 软键。

4 按下 **配置** 软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择 **自动**，再次按下该软键以禁用它。

如果未启用“自动”，则必须使用 **地址** 和 **主机名** 软键手动设置示波器的 LAN 配置。

5 配置示波器的 LAN 接口：

a 按下 **地址** 软键。

b 使用 **修改** 软键（及其他软键和 Entry 旋钮）输入 IP 地址、子网掩码、网关 IP 和 DNS IP 值。完成后，可向上返回菜单层次结构。

c 按下 **主机名** 软键。使用软键和 Entry 旋钮输入主机名。完成后，可向上返回菜单层次结构。

d 按下 **应用** 软键。

6 通过将 LAN 电缆插入示波器后面板上的“LAN”端口将示波器连接到局域网 (LAN)。

独立（点对点）连接到 PC

以下步骤说明如何建立与示波器的点对点（独立）连接。如果您要使用便携式计算机或独立计算机控制示波器，则此连接很有用。

1 按下 **[Utility] 实用程序 > I/O**。

2 按下 **LAN 设置** 软键。

3 按下 **配置** 软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择 **自动**，再次按下该软键以启用它。

如果网络支持 DHCP 或 AutoIP，启用 **自动** 将使示波器使用这些服务来获取其 LAN 配置设置。

4 使用交叉 LAN 电缆（如 Keysight 部件号 5061-0701）将 PC 连接到示波器，该电缆可从以下网站订购 www.keysight.com/find/parts。

5 关闭示波器电源，然后再打开。请等待，直到 LAN 连接配置完成：

- 按下 **[Utility] 实用程序 > I/O** 并等待，直到 LAN 状态显示“已配置”。此操作需要几分钟时间。

现在，仪器已连接，可使用仪器的 Web 界面控制或通过 LAN 远程控制仪器。

USB 存储设备

使用 PC 在 USB 存储设备上创建目录。

大多数 USB 海量存储设备与示波器兼容。然而，某些设备可能不兼容，并且无法读取或写入。必须使用 FAT/FAT16、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3 或 EXT4 文件系统格式对 USB 存储设备进行格式化。不支持 exFAT 格式。并非所有给定的存储设备均支持所有这些格式。

将 USB 海量存储设备连接到示波器的 USB 主机端口后，在读取 USB 存储设备时可能会短暂显示一个小的四色圆圈图标。

必须“弹出”USB 海量存储设备才能将其拔下；否则，当连接到装有 Windows 操作系统的计算机时该设备将被标记为需要维修（即使不会对设备产生有害影响）。

请勿连接标识为硬件类型“CD”的 USB 存储设备，因为这些设备与 InfiniiVision X 系列示波器不兼容。

配置 [Quick Action] 快捷键

使用 **[Quick Action] 快捷键**，只要按下一个键就可以执行常用的重复性操作。

2 快速参考

表 33 快捷键功能

功能	前面板键 / 软键位置 (请参阅内置帮助获取更多信息)
快捷键设置	[Utility] 实用程序 > 快捷键 > 操作, ? 关闭 ? 快速测量全部 ? 快速模板统计信息重置 — 请参见 "模板测试" (第 61 页)。 ? 快速打印 — 请参见 "打印 (屏幕)" (第 79 页)。 ? 快速保存 — 请参见 "保存 / 调用 (设置、屏幕、数据)" (第 77 页)。 ? 快速调用 ? 快速显示定格 ? 快速触发模式 — 请参见 "触发模式、耦合、抑制、释抑" (第 48 页)。 ? 快速清除显示
快捷键执行	[Quick Action] 快捷键

Web 界面

如果 Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器安装在 LAN 上，则可以使用支持 Java 的 Web 浏览器访问示波器的内置 Web 服务器。使用示波器的 Web 界面可以：

- 查看有关示波器的信息，如型号、序列号、主机名、IP 地址和 VISA（地址）连接字符串。
- 使用远程前面板控制示波器。
- 通过 SCPI 命令小程序窗口发送 SCPI（可编程仪器的标准命令）远程编程命令。
- 保存设置、屏幕图像、波形数据和波罩文件。
- 调用设置文件、参考波形数据文件或波罩文件。
- 获取屏幕图像并从浏览器保存或打印这些图像。
- 激活标识功能以标识特定仪器，方法是显示消息或使前面板指示灯闪烁。
- 查看已安装的选件、查看固件版本并安装固件升级文件，查看校准状态（通过“仪器实用程序”页面）。
- 查看和修改示波器的网络配置。

InfiniiVision X 系列示波器的 Web 界面还提供其每个页面的帮助。

建议使用 Microsoft Internet Explorer 作为 Web 浏览器对示波器进行通信和控制。其他 Web 浏览器也可以工作，但不保证能够与示波器配合工作。Web 浏览器必须启用 Java。

在使用 Web 界面之前，必须将示波器连接到网络并设置其 LAN 连接。

访问 Web 界面

访问示波器的 Web 界面：

- 1 将示波器连接到 LAN（请参见“**建立 LAN 连接**”（第 83 页））或建立点对点连接（请参见“**独立（点对点）连接到 PC**”（第 84 页））。

可以使用点对点连接，但最好使用一般的 LAN 连接方法。

- 2 在 Web 浏览器中输入示波器的主机名或 IP 地址。

将显示示波器的 Web 界面 Welcome 页面。

2 快速参考

Home Control Instrument Get Image Instrument Utilities Configure LAN 



Connected to DSOX1204G Oscilloscope
at IP address 141.121.229.200



Enable front panel identification indicator

Description

Model number	DSOX1204G
Manufacturer	Keysight Technologies
Serial number	CN58027117
Firmware revision	01.99.2018082531
Description	Keysight InfiniiVision Oscilloscope 0 - 0

VISA instrument addresses

HiSLIP LAN protocol	TCPIP::141.121.229.200::hislip0::INSTR
TCP/IP SOCKET protocol	TCPIP::141.121.229.200::5025::SOCKET
TCP/IP TELNET protocol	TCPIP::141.121.229.200::5024::SOCKET
USB (<i>USBTMC/488</i>)	USB0::10893::918::CN58027117::0::INSTR

▼ More Information

规格和特征

有关 1000 X 系列示波器的最新规格和特征，请参见位于以下网址的数据表：
www.keysight.com/find/1200X-Series

2 快速参考

环境条件

环境	仅允许在室内使用。
环境温度	工作时: 0 ° C 到 +50 ° C 非工作时: -40 ° C 到 +70 ° C
湿度	工作时: 温度最高达到 +40 ° C 时最高为 95% RH (非冷凝), 温度为 +50 ° C 时线性递减到 50% RH 非工作时: 温度最高达到 +65 ° C 时最高为 90% RH (非冷凝)
海拔高度	工作时: 到 3,000 米 非工作时: 到 15,300 米
过压类别	此产品应通过符合过压类别 II 的主电源供电, 这是通过电源线和插头连接的设备的典型要求。
污染度	InfiniiVision 1000 X 系列示波器可在污染度为 2 (或污染度为 1) 的环境下工作。
污染度定义	污染度 1: 没有污染或只存在干燥的非导电性污染。此污染程度没有影响。示例: 清洁的房间或控制温度的办公环境。 污染度 2: 一般仅产生干燥的非导电性污染。有时可能会发生由于冷凝而造成的暂时导电。示例: 一般室内环境。 污染度 3: 发生导电性污染, 或干燥的非导电性污染, 由于冷凝而变为具有导电性。示例: 有遮棚的室外环境。

遵从有关标准的声明

有关 Keysight 产品的符合性声明, 请访问 www.keysight.com/go/conformity

探头和附件

有关与 1000 X 系列示波器兼容的探头和附件列表，请参见数据表，网址为：
www.keysight.com/find/1200X-Series

由于 1000 X 系列示波器在 BNC 连接器周围没有用于识别探头的圆环，因此您必须手动设置探头衰减常数。请参见 " [设置模拟通道探头选项](#) "（第 35 页）。

另请参见 有关探头和附件的详细信息，请访问 www.keysight.com 以获得：

? [探头和附件选择指南 \(5989-6162EN\)](#)

? [InfiniiVision 示波器探头和附件选择指南数据表 \(5968-8153EN\)](#)

- 有关示波器探头的兼容性信息、手册、应用说明、数据表、选择指南、SPICE 型号等更多信息，请参见以下网址中的 Probe Resource Center：
www.keysight.com/find/PRC

软件和固件更新

Keysight Technologies 经常为它的产品发布软件和固件更新。要搜索适合您的示波器的固件更新，请将 Web 浏览器定向到 www.keysight.com/find/1200X-Series-sw。

要查看目前安装的软件和固件，可按下 **[Help] 帮助 > 关于示波器**。

下载固件更新文件后，可以将其放在 USB 存储设备上并使用文件资源管理器加载该文件（请参见 "**实用程序设置**"（第 81 页））。

Acknowledgements

表 34 Third-Party Software

Software	Description and Copyright	License ¹
asio	Copyright (c) 2003–2018 Christopher M. Kohlhoff	Boost Software License (BSL-1.0)
Boost Libraries	Copyright ? 2008 Beman Dawes, Rene Rivera	Boost Software License (BSL-1.0)
Breakpad	Copyright (c) 2006, Google Inc. Copyright 2001–2004 Unicode, Inc.	BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Haru Free PDF Library	Copyright (C) 1999–2006 Takeshi Kanno Copyright (C) 2007–2009 Antony Dovgal	zlib License
HDF5	HDF5 was developed by The HDF Group and by the National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign. Copyright 2006–2016 by The HDF Group. Copyright 1998–2006 by the Board of Trustees of the University of Illinois.	BSD-style open source
JSON for Modern C++	Copyright (c) 2013–2018 Niels Lohmann	MIT License
libpng	Copyright (c) 1998–2002, 2004, 2006–2016 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)	libpng License
noVNC	Copyright (C) 2011 Joel Martin <github@martintribe.org> Source code can be obtained from the third party or by contacting Keysight. Keysight will charge for the cost of physically performing the source distribution.	Mozilla Public License Version 2.0
SWFObject	Copyright (c) 2007–2009 The SWFObject team	MIT License
TCLAP	Copyright (c) 2003 Michael E. Smoot	MIT License

2 快速参考

表 34 Third-Party Software (continued)

Software	Description and Copyright	License ¹
U-Boot	(C) Copyright 2000 – 2013 Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de. Source code can be obtained from the third party or by contacting Keysight. Keysight will charge for the cost of physically performing the source distribution.	GNU General Public License (GPL or GPLv2)
udev	Copyright (C) 2003 Greg Kroah-Hartman Copyright (C) 2003–2010 Kay Sievers	GNU Lesser General Public License v2.1 or later
vnc	Copyright (C) 2002–2005 RealVNC Ltd. All Rights Reserved. (In separate Remote Front Panel user install)	GNU General Public License v3.0 or later
websockify	Copyright 2010 Joel Martin (github.com/kanaka) Source code can be obtained from the third party or by contacting Keysight. Keysight will charge for the cost of physically performing the source distribution.	GNU Lesser General Public License v3.0
zlib	Copyright (C) 1995–2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler	zlib License
¹ These licenses are located on the Keysight InfiniiVision oscilloscopes manuals website at www.keysight.com/find/1200X-Series-manual .		

Additionally, there is third-party software in the oscilloscope's embedded Linux operating system. For this list, see:

www.keysight.com/find/embedded-linux-os-third-party-software

产品标记和法规信息

这些符号在 1000 X 系列示波器上使用。

符号	说明
	小心，有电击危险
	注意，请参阅随附的文档
	此符号表示自 2005 年 8 月 13 日起必须强制按照欧盟法律分类收集电气和电子设备。需要将所有电气和电子设备与普通垃圾分开处理（参考 WEEE 指令 2002/96/EC）。
	表示在正常使用过程中任何有害或有毒物质元素均不得泄露或变质的时间周期。四十年是产品的预期使用寿命。
	RCM 标记是澳大利亚通讯媒体管理局的注册商标。
	CE 标记是欧洲共同体的注册商标。 ICES / NMB-001 Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB du Canada. 此标记表示产品符合工业加拿大引起干扰设备标准 (ICES-001)。 这也是工业科学和医疗产品 1 组 A 类产品标志 (CISPR 11, 第 4 条)。
	CSA 标记是 CSA International 的注册商标。
	韩国认证 (KC) 标记; 包括该标记的标识符代码, 格式如下: MSIP-REM-YYY-ZZZZZZZZZZZZ.

2 快速参考

索引

Symbols

" 返回 " 键, 19
(-) 宽度测量, 60
(+) 宽度测量, 60
[默认设置] 键, 20

Numerics

10 位写入触发, I2C, 74
安全擦除, 78
安全警告, 14
按钮 (键), 前面板, 19
白噪声, 添加到波形发生器输出, 71
版权, 2
帮助, 内置, 28
帮助键, 22
保存, 86
保存, 快速保存, 86
保存 / 调用键, 21
保存到 USB 键, 21
保存到 USB 闪存盘, 78
保存分段, 52
保存设置文件, 77
保存时间, 数据, 77
保存数据, 77
保存数据的时间, 77
保存文件, 81
保护, 用户校准, 82
保护程序, 屏幕, 81
保修, 2
崩溃记录导出, 82
比例 X 光标单位, 58
比例 Y 光标单位, 58
边沿触发, 48
边沿速度, 55
标记, 产品, 95
标签, 45
标签, 默认库, 45
标签列表, 46
标签列表, 从文本文件加载, 46

标贴, 已本地化, 24
标准, LIN, 74
波特率, CAN, 73
波特率, LIN, 74
波特率, UART/RS232, 76
波特图, 频率响应分析, 69
波形, 保存 / 导出, 77
波形, 光标跟踪, 58
波形, 亮度, 45
波形发生器, 71
波形发生器, 波形类型, 71
波形发生器幅度, 频率响应分析, 69
波形发生器键, 22, 23
波形发生器逻辑预设值, 71
波形发生器默认值, 恢复, 71
波形发生器输出, Gen Out 信号, 82
波形发生器预期的输出负载, 71
波形类型, 波形发生器, 71
波形亮度, 19
波形数据, 保存, 77
补偿无源探头, 18, 23
不支持 exFAT 文件系统格式, 85
擦除, 安全, 78
采集, 51
采集存储器, 保存, 77, 78
采集键, 20, 31, 32
采集控件, 20
采集模式, 51
采集模式, 自动定标期间保留, 82
采样, 概述, 52
采样点, CAN, 73
采样点, LIN, 74
采样率, 3
采样率, 示波器, 53, 55
采样率和存储器深度, 56
采样原理, 52
彩色打印, 79
彩色屏幕图像, 77
菜单名称, 27

参考, 垂直扩展, 81
参考波形, 44
参考密钥, 44
测量, 电压, 60
测量, 计数, 60
测量, 快速测量全部, 86
测量, 时间, 60
测量, 自动, 59
测量定义, 59
测量记录, 78
测量键, 21, 59
测量控件, 21
测量类型, 60
测量区域, 27
测量阈值, 60
测量源, 60
测试, 模板, 61
超时, 软键菜单, 27, 82
乘法数学函数, 42
抽取采样, 56
出厂默认设置, 78
除法数学函数, 42
触发, 模式 / 耦合, 48
触发, 释抑, 49
触发, 外部, 49
触发, CAN 串行总线, 73
触发, FFT (相位) 零相位参考点, 43
触发, Gen Out 信号, 82
触发, I2C 串行总线, 73, 74
触发, LIN 串行总线, 74, 75
触发, SPI 串行总线, 75
触发, UART/RS232 串行总线, 75, 76
触发电平, 47
触发键, 22
触发控件, 22
触发类型, 22, 47, 48
触发类型, 边沿, 48
触发类型, 串行总线, 48, 72
触发类型, 码型, 48
触发类型, 脉冲宽度, 48

索引

- 触发类型, 毛刺, 48
- 触发类型, 上升 / 下降沿转换时间, 48
- 触发类型, 设置和保持违规, 48
- 触发类型, 视频, 48
- 触发类型, 斜率, 48
- 触发模式, 快速触发模式, 86
- 触发模式, 自动或正常, 48
- 触发耦合, 49
- 触发位置指示器, 32
- 触发旋钮和触发键, 47
- 串扰问题, 38
- 串行解码, CAN, 73
- 串行解码, I2C, 73
- 串行解码, LIN, 74
- 串行解码, SPI, 75
- 串行解码, UART/RS232, 75
- 串行解码控件, 21
- 串行总线触发, 48, 72
- 串行总线解码 / 触发, 72
- 窗口, FFT, 38
- 窗口, FFT (幅度), FFT (相位), 42
- 垂直单位, FFT, 38
- 垂直单位, FFT (幅度), FFT (相位), 42
- 垂直定标微调, 35
- 垂直定标旋钮, 22, 23
- 垂直控件, 22, 34
- 垂直扩展, 22
- 垂直扩展参考, 81
- 垂直灵敏度, 22, 23
- 垂直软键控件, 34
- 垂直位置旋钮, 22, 23
- 垂直旋钮和垂直键, 34
- 存储器深度和采样率, 56
- 错误操作, 模板测试, 61
- 打开电源, 13
- 打开通道, 22
- 打印, 86
- 打印, 横向, 79
- 打印, 快速打印, 86
- 打印机, USB, 23, 79
- 打印机选择, 79
- 打印显示屏上的内容, 79
- 打印选项, 79
- 带宽, 83
- 带宽, 示波器, 53
- 带宽限制, 35
- 带缩放显示的测量窗口, 60
- 单冲无限余辉, 45
- 单次采集, 20, 49
- 单次采集键, 30
- 单位, 光标, 58
- 单位, 数学, 43
- 单位, 探头, 36
- 单位, 外部触发探头, 50
- 担保规格, 89
- 弹出 USB 存储设备, 81, 85
- 弹出 USB 海量存储设备, 81
- 导出波形, 77
- 地址大小, I2C, 74
- 地址软键, 84
- 低频噪声抑制, 49
- 低通滤波器, 42
- 低信号, 59
- 点对点连接, 84
- 电平, 触发, 47
- 电平旋钮, 22
- 电压测量, 60
- 电源, 25
- 电源开关, 13, 19
- 电源线连接器, 25
- 电源要求, 13
- 调幅 (AM), 波形发生器输出, 71
- 调频 (FM), 波形发生器输出, 71
- 调用, 86
- 调用, 快速调用, 86
- 调用模板文件, 61
- 调用设置, 78
- 调制, 波形发生器输出, 71
- 动态 DNS, 83
- 独立连接, 84
- 度, FFT (相位) 垂直单位, 42
- 多播 DNS, 83
- 法规信息, 95
- 反转波形, 35
- 反转波形发生器输出形状, 71
- 反转的屏幕图像, 77
- 范围, 外部触发, 50
- 范围, FFT, 38
- 范围, FFT (幅度), FFT (相位), 42
- 方波, 54
- 方波波形发生器输出, 71
- 非易失性存储器, 安全擦除, 78
- 分贝, FFT 垂直单位, 38
- 分贝, FFT (幅度) 垂直单位, 42
- 分段存储器, 保存分段, 52
- 分段存储器, 重新接通时间, 52
- 分段存储器采集, 52
- 分段存储器导航, 52
- 分段存储器和余辉, 52
- 分析分段, 52
- 分析键, 21
- 峰 - 峰值测量, 60
- 峰值检测采集模式, 51
- 服务功能, 82
- 幅度测量, 60
- 负脉冲计数测量, 60
- 附件, 12, 91
- 高分辨率采集模式, 51
- 高频噪声抑制, 49
- 高斯频率响应, 54
- 高值测量, 60
- 高质量波形测试, 61
- 格线类型, 45
- 格线亮度, 45
- 跟踪光标, 58
- 更新软件和固件, 92
- 工具键, 21
- 功率消耗, 13
- 固件版本信息, 87
- 固件更新, 92
- 关于示波器, 83
- 光标, 二进制, 58
- 光标, 跟踪波形, 58
- 光标, 十六进制, 58
- 光标, 手动, 58
- 光标测量, 57
- 光标单位, 58
- 光标键, 21
- 光标旋钮, 21
- 光谱分析, FFT, 38
- 规格, 89
- 滚动时间模式, 32
- 过冲测量, 60
- 过压类别, 90
- 海拔高度 (环境条件), 90
- 横向打印, 79
- 后处理, 59
- 后面板连接器, 25
- 弧度, FFT (相位) 垂直单位, 42
- 环境条件, 90
- 灰度打印, 79
- 灰度屏幕图像, 77
- 混叠, 52

- 混叠, FFT, 39
- 基线测量, 60
- 级联数学函数, 42
- 极性, CAN, 73
- 极性, UART/RS232, 76
- 计数测量, 60
- 计数器, CAN, 73
- 计数器, UART/RS232, 76
- 计数器测量, 60
- 记录, 远程命令, 82
- 加法数学函数, 42
- 加载文件, 81
- 减法数学函数, 42
- 键, 前面板, 19
- 接地电平, 35
- 接地端子, 23
- 截止频率, 低通滤波器, 43
- 解码, CAN 串行总线, 73
- 解码, I2C 串行总线, 73
- 解码, LIN 串行总线, 74
- 解码, SPI 串行总线, 75
- 解码, UART/RS232 串行总线, 75
- 进制显示, UART/RS232, 76
- 锯齿波波形发生器输出, 71
- 矩形 FFT 窗口, 38, 42
- 开始采集, 20
- 开始条件, I2C, 74
- 可变余辉, 45
- 空白, 32
- 控制, 前面板, 19
- 控制, 远程, 81
- 快捷键, 21, 85, 86
- 快速保存, 86
- 快速保存到 USB 存储设备, 78
- 快速测量全部, 86
- 快速触发模式, 86
- 快速打印, 86
- 快速打印快捷键, 79
- 快速调试自动定标, 82
- 快速调用, 86
- 快速模板统计信息重置, 86
- 快速清除显示, 86
- 快速显示定格, 86
- 宽度 - 测量, 60
- 宽度 + 测量, 60
- 扩展范围, 22
- 连接, 到 PC, 84
- 连接器, 后面板, 25
- 联机帮助, 28
- 联机帮助语言, 28
- 亮度键, 19
- 亮度控件, 45
- 零相位参考点, FFT (相位), 43
- 浏览文件, 81
- 滤波器, 低通, 42
- 逻辑预设值, 波形发生器, 71
- 码型触发, 48
- 脉冲波形发生器输出, 71
- 脉冲宽度触发, 48
- 毛刺触发, 48
- 每十倍频程的点数, FRA, 69
- 模板, 前面板, 24
- 模板, Gen Out 信号, 82
- 模板测试, 61
- 模板测试输出, 82
- 模板统计信息重置, 快捷键, 86
- 模板文件, 调用, 61
- 模拟滤波器, 调整, 38
- 模拟通道, 设置, 34
- 模拟通道, 探头衰减, 36
- 模拟总线显示, 37
- 模式 / 耦合键, 触发, 48
- 默认标签库, 45
- 默认配置, 16
- 默认设置, 16
- 默认值, 波形发生器, 71
- 拇指驱动器, 23
- 内置帮助, 28
- 尼奎斯特采样原理, 52
- 尼奎斯特频率, 40
- 耦合, 触发, 49
- 耦合, 通道, 35
- 配置软键, 83, 84
- 频率, 尼奎斯特, 52
- 频率测量, 60
- 频率响应分析 (FRA), 69
- 频率响应分析数据, 保存, 70
- 频率要求, 电源, 13
- 频谱泄漏, FFT, 41
- 频移键控调制 (FSK), 波形发生器输出, 71
- 平顶 FFT 窗口, 38, 42
- 平均采集模式, 51
- 平均值测量, 60
- 屏幕保护程序, 81
- 屏幕图像, 保存, 77
- 奇偶校验, UART/RS232, 76
- 前冲测量, 60
- 前面板, 语言标贴, 24
- 前面板控件和连接器, 19
- 前面板自检, 82
- 欠采样信号, 52
- 强制触发, 49
- 强制键, 22
- 倾斜, 模拟通道, 36
- 清除, 模板测试, 61
- 清除测量, 60
- 清除显示, 45
- 清除显示, 快速清除显示, 86
- 清除余辉, 45
- 全部快照, 快捷键, 86
- 全部快照测量, 60
- 全部显示, FFT (相位) 零相位参考点, 43
- 缺少确认条件, I2C 触发, 74
- 日期, 82
- 软件版本, 83
- 软件更新, 92
- 软键, 6, 19
- 软键标签, 27
- 扫描频率, 频率响应分析, 69
- 删除文件, 81
- 闪存驱动器, 23
- 上升 / 下降沿转换时间触发, 48
- 上升时间, 示波器, 55
- 上升时间, 信号, 55
- 上升时间测量, 60
- 上升沿计数测量, 60
- 上载新固件, 87
- 设置, 调用, 78
- 设置, 默认, 16
- 设置和保持违规触发, 48
- 设置文件, 保存, 77
- 声明, 2
- 失真问题, 38
- 湿度 (环境条件), 90
- 时间, 82
- 时间, 分段存储器重新接通, 52
- 时间参考点, 32
- 时间参考点指示器, 32
- 时间测量, 60
- 时间模式, 32
- 时钟, 示波器, 82
- 实际采样率, 56
- 实用程序键, 21
- 实用程序设置, 81
- 示波器采样率, 55

索引

- 示波器带宽, 53
- 示波器上升时间, 55
- 示波器时钟, 82
- 视频触发, 48
- 释抑, 49
- 输出, Gen Out, 82
- 输入通道上的超速, 避免, 34
- 输入通道之间的串扰, 最小化, 34
- 数据表, 89
- 数学, 乘法, 42
- 数学, 除法, 42
- 数学, 单位, 43
- 数学, 函数, 42
- 数学, 加法, 42
- 数学, 减法, 42
- 数学, 使用波形数学, 42
- 数学, FFT 幅度, 42
- 数学, FFT 相位, 42
- 数学函数控件, 23
- 数学键, 23
- 数学运算符, 42
- 数字电压表 (DVM), 68
- 数字电压表模式, 68
- 衰减, 探头, 36
- 衰减, 探头, 外部触发, 50
- 水平控件, 20, 31
- 水平软键控件, 31
- 水平时间/格控制, 20
- 水平缩放键, 20
- 水平位置控件, 20
- 水平旋钮和键, 31
- 随机噪声, 48
- 损坏, 运输, 12
- 缩放的时基, 32
- 缩放键, 20
- 缩放显示, 测量窗口, 60
- 所需带宽, 示波器, 55
- 所需的示波器带宽, 55
- 探头, 91
- 探头, 连接到示波器, 14
- 探头, 无源, 补偿, 18
- 探头补偿, 23
- 探头补偿, 需要 10:1 设置, 18
- 探头单位, 36
- 探头检查, 36
- 探头衰减, 36
- 探头衰减, 外部触发, 50
- 探头选项, 35
- 特征, 89
- 停止采集, 20, 30
- 停止条件, I2C, 74
- 通道, 打开/关闭键, 22
- 通道, 带宽限制, 35
- 通道, 反转, 35
- 通道, 模拟, 34
- 通道, 耦合, 35
- 通道, 倾斜, 36
- 通道, 探头单位, 36
- 通道, 游标, 22
- 通道标签, 45
- 通风要求, 13
- 同步中断, LIN, 74
- 统计信息, 模板测试, 61
- 透明背景, 81
- 图形用户界面语言, 28
- 外部触发, 49
- 外部触发, 范围, 50
- 外部触发, 输入阻抗, 50
- 外部触发, 探头单位, 50
- 外部触发, 探头衰减, 50
- 外部触发, 阈值, 50
- 外部触发输入连接器, 25
- 外部存储设备, 23
- 网格类型, 45
- 网格亮度, 45
- 网关 IP, 84
- 网络, 连接到, 83
- 网络打印机连接, 80
- 网络配置参数, 87
- 微调, 垂直定标, 35
- 位数, UART/RS232, 76
- 位顺序, SPI, 75
- 位顺序, UART/RS232, 76
- 位速率测量, 60
- 温度 (环境条件), 90
- 文件, 保存, 调用, 加载, 81
- 文件格式, ASCII, 77
- 文件格式, BIN, 77
- 文件格式, BMP, 77
- 文件格式, CSV, 77
- 文件格式, PNG, 77
- 文件资源管理器, 81
- 污染度, 90
- 污染度, 定义, 90
- 无法识别 USB 设备, 81
- 无确认条件的地址, I2C 触发, 74
- 无限余辉, 30, 45
- 无源探头, 补偿, 18
- 西格玛, 最小值, 61
- 下降时间测量, 60
- 下降沿计数测量, 60
- 显示, 解释, 26
- 显示, 区域, 26
- 显示, 软键标签, 27
- 显示, 余辉, 45
- 显示, 状态行, 26
- 显示的通道自动定标, 82
- 显示定格, 45, 86
- 显示定格, 快速显示定格, 86
- 显示多次采集, 30
- 显示键, 21
- 显示奇偶校验, LIN, 74
- 线触发, 47
- 线路电压, 13
- 相对地扩展, 81
- 相对扩展, 81
- 相对中心扩展, 81
- 相位 X 光标单位, 58
- 相位测量, 60
- 校准, 82
- 校准保护按钮, 25
- 斜率触发, 48
- 信号设置, CAN, 73
- 信号设置, I2C, 74
- 信号设置, LIN, 74
- 信号设置, SPI, 75
- 信号设置, UART/RS232, 76
- 信息区域, 27
- 型号, 83, 87
- 修改软键, 84
- 序列号, 83, 87
- 旋钮, 前面板, 19
- 选项, 打印, 79
- 选择, 值, 20
- 选择值, 20
- 延迟测量, 60
- 延迟时间, 32
- 演示端子, 23
- 要自动定标的通道, 82
- 已安装的许可证, 83
- 已本地化的前面板标贴, 24
- 以安培为单位, 36, 50
- 以伏特为单位, 36, 50
- 硬件自检, 82
- 用户界面语言, 28, 83

用户校准, 82
 用户校准保护, 82
 游标, 通道, 22
 余辉, 45
 余辉, 单冲无限, 45
 余辉, 清除, 45
 余辉, 无限, 30
 语言, 用户界面和联机帮助, 28
 预期的输出负载, 波形发生器, 71
 阈值, 模拟通道测量, 60
 阈值, 外部触发, 50
 原理, 采样, 52
 原始采集记录, 78
 源锁, 模板测试, 61
 远程控制, 81
 远程命令记录, 82
 运输损坏, 12
 运算符, 数学, 42
 运行采集, 30
 运行持续时间, 模板测试, 61
 运行控制键, 20
 噪声, 低频, 49
 噪声, 高频, 49
 噪声, 添加到波形发生器输出, 71
 噪声波形发生器输出, 71
 噪声信号, 48
 噪声抑制, 49
 占空比 - 测量, 60
 占空比 + 测量, 60
 长度控件, 77, 78
 折叠频率, 52
 正常采集模式, 51
 正常触发模式, 49
 正脉冲计数测量, 60
 正弦波波形发生器输出, 71
 帧触发, I2C, 74
 值, 选择, 20
 中心, FFT, 38
 中心, FFT (幅度), FFT (相位), 42
 重新接通时间, 分段存储器, 52
 重新启动条件, I2C 触发, 74
 周期测量, 60
 主机 ID 导出, 82
 主机名, 84, 87
 主机名软键, 84
 注释, 添加, 45

砖墙频率响应, 53
 状态, 用户校准, 82
 状态行, 26
 字长, SPI, 75
 自动测量, 59
 自动触发模式, 49
 自动定标, 17
 自动定标, 撤销, 17
 自动定标, 取消, 81
 自动定标键, 20
 自动定标期间的采集模式, 82
 自动定标首选项, 81
 自动量程, 数字电压表, 68
 自动模板创建, 61
 自动设置, FFT, 38
 自动设置, FFT (幅度), FFT (相位), 42
 自检, 前面板, 82
 自检, 硬件, 82
 子网掩码, 84
 总线键, 37
 总线密钥, 72
 总线配置, UART/RS232, 76
 组帧, SPI, 75
 组帧, UART/RS232, 76
 最大采样率, 56
 最大值测量, 60
 最小值测量, 60
 遵从有关标准, 声明, 90
 遵从有关标准的声明, 90

A

AC 通道耦合, 35
 AC RMS 测量, 60
 AM (调幅), 波形发生器输出, 71
 ASCII 文件格式, 77
 AutoIP, 83, 84

B

BIN 文件格式, 77
 Blackman Harris FFT 窗口, 38, 42
 BMP 文件格式, 77

C

CAN 波特率, 73
 CAN 采样点, 73
 CAN 串行总线解码 / 触发, 73
 CAN 极性, 73
 CAN 计数器, 73
 CAN 信号设置, 73
 CAN 总线触发, 73
 CSV 文件格式, 77

D

DC 波形发生器输出, 71
 DC 通道耦合, 35
 DC 信号, 检查, 49
 DC RMS 测量, 60
 DHCP, 83, 84
 display, 单冲无限余辉, 45
 DNS IP, 84
 DVM (数字电压表), 68

E

EEPROM 数据读取, I2C 触发, 74
 Entry 旋钮, 20
 Entry 旋钮, 按下以选择, 20
 Ext Trig 作为 Z 轴输入, 32
 EXT2 文件系统格式, 85
 EXT3 文件系统格式, 85
 EXT4 文件系统格式, 85

F

FAT 文件系统格式, 85
 FAT16 文件系统格式, 85
 FAT32 文件系统格式, 85
 FFT 测量提示, 38
 FFT 窗口, 38
 FFT 垂直单位, 38
 FFT 分辨率, 38
 FFT 幅度数学函数, 42
 FFT 光谱分析, 38
 FFT 混叠, 39
 FFT 键, 22
 FFT 频谱泄漏, 41
 FFT 相位数学函数, 42
 FFT DC 值, 39
 FFT (幅度), FFT (相位) 垂直单位, 42

索引

FM (调频), 波形发生器输出, 71

FRA 图表中的相位图, 69

FRA 图表中的增益图, 69

FRA (频率响应分析), 69

FSK (频移键控调制), 波形发生器输出, 71

G

Gen Out 连接器, 82

Gen Out, 模板测试, 82

H

Hanning FFT 窗口, 38, 42

HF 抑制, 49

I

I/O 接口设置, 81

I2C 串行总线解码 / 触发, 73

I2C 地址大小, 74

I2C 信号设置, 74

I2C 总线触发, 74

IP 地址, 84, 87

IRE 网格类型, 45

L

LAN 端口, 25

LAN 接口, 远程控制, 81

LAN 连接, 83

LAN 设置软键, 83, 84

LF 抑制, 49

LIN 标准, 74

LIN 波特率, 74

LIN 采样点, 74

LIN 串行总线解码 / 触发, 74

LIN 同步中断, 74

LIN 显示奇偶校验, 74

LIN 信号设置, 74

LIN 总线触发, 75

M

mV 网格类型, 45

N

NTFS 文件系统格式, 85

P

PC 连接, 84

PNG 文件格式, 77

R

RS232/UART 串行总线解码 / 触发, 75

S

SPI 串行总线解码 / 触发, 75

SPI 位顺序, 75

SPI 信号设置, 75

SPI 字长, 75

SPI 总线触发, 75

SPI 组帧, 75

U

UART/RS232 波特率, 76

UART/RS232 触发, 76

UART/RS232 串行总线解码 / 触发, 75

UART/RS232 极性, 76

UART/RS232 计数器, 76

UART/RS232 进制显示, 76

UART/RS232 奇偶校验, 76

UART/RS232 位数, 76

UART/RS232 位顺序, 76

UART/RS232 信号设置, 76

UART/RS232 总线配置, 76

UART/RS232 组帧, 76

USB 存储设备, 23

USB 打印机, 79

USB 打印机, 支持, 79

USB 设备端口, 远程控制, 25, 81

USB 主机端口, 23, 79

USB, 弹出设备, 23

USB, CD 设备, 85

V

V RMS, FFT 垂直单位, 38

V RMS, FFT (幅度) 垂直单位, 42

VISA 连接字符串, 87

W

Web 界面, 87

Web 界面, 访问, 87

X

XY 时间模式, 32

Y

Y 最大时的 X 测量, 60

Y 最小时的 X 测量, 60

Z

Z 轴空白, 32